

* Zawartość niniejszej instrukcji może nie zgadzać się w pełni z telefonem
zależności od wersji oprogramowania, lub ustawień operatora sieci.

SAMSUNG

DWUZAKRESOWY TELEFON GSM SGH-A300

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-02744A
Polish.12.2001. Rev 1.0



Spis treści

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	7
Rozpakowanie	9
Twój telefon	10
Wygląd telefonu.....	10
Wyświetlacz	13
Lampka pracy.....	15
Rozpoczęcie	16
Twoje pierwsze połączenie	16
Instalowanie karty SIM	17
Ładowanie baterii.....	19
Włączanie/wyłączanie telefonu	21
Kody dostępu	22
Funkcje ogólne	26
Wykonanie połączenia	26
Regulacja głośności	28
Odbieranie połączenia.....	29
Przegląd nieodebranych połączeń	30
Wybór funkcji i opcji	32
Przykład: Ustawienie języka obsługi	34
Książka telefoniczna	36
Zapisywanie numeru telefonu pod nazwą	36
Szybkie wybieranie z użyciem pamięci	37
Wyszukiwanie numeru do wybrania w książce telefonicznej...	38
Opcje książki telefonicznej	39
Wprowadzanie tekstu	43
Zmiana trybu wprowadzania tekstu	44
Używanie trybu T9	44
Używanie trybu wprowadzania wielkich/małych liter	46
Używanie trybu wpisywania cyfr	47

Opcje odbierania połączeń 48

Zawieszanie połączenia.....	48
Wyłączanie mikrofonu (wyciszenie).....	49
Wyciszanie/włączanie tonów klawiszy.....	50
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej.....	51
Używanie usług SMS.....	52
Odbieranie drugiego połączenia.....	52
Wykonanie połączenia wielostronnego.....	53

Używanie menu 55

Używanie klawiszy nawigacyjnych.....	55
Używanie systemu indeksu.....	56
Mapa menu.....	57

Połączenia 62

Nieodebrane (<i>Menu 1.1</i>).....	62
Odebrane (<i>Menu 1.2</i>).....	62
Wykonane (<i>Menu 1.3</i>).....	63
Czas połączeń (<i>Menu 1.4</i>).....	63
Koszt połączeń (<i>Menu 1.5</i>).....	64

Wiadomości 65

Odczytaj (<i>Menu 2.1</i>).....	65
Pisz (<i>Menu 2.2</i>).....	67
Gotowe (<i>Menu 2.3</i>).....	67
Ustawienia (<i>Menu 2.4</i>).....	68
Nadawanie – (Cell Broadcast) (<i>Menu 2.5</i>).....	69
Poczta głosowa (<i>Menu 2.6</i>).....	71

Dźwięk 72

Dzwonek (<i>Menu 3.1</i>).....	72
Kompozytor (<i>Menu 3.2</i>).....	72
Głośność (<i>Menu 3.3</i>).....	74
Tryb pracy (<i>Menu 3.4</i>).....	75
Dźwięk klawisza (<i>Menu 3.5</i>).....	75
Sygn. wiadomości (<i>Menu 3.6</i>).....	76

Dźwięk (ciąg dalszy)

Sygnal błędu (<i>Menu 3.7</i>).....	76
Sygnal minutowy (<i>Menu 3.8</i>).....	77
Sygnal połączenia (<i>Menu 3.9</i>).....	77

Ustawienia 78

Włącz podczerwień (<i>Menu 4.1</i>).....	78
Powitanie (<i>Menu 4.2</i>).....	79
Mój numer (<i>Menu 4.3</i>).....	79
Język (<i>Menu 4.4</i>).....	80
Podświetlenie (<i>Menu 4.5</i>).....	80
Redial (automatyczne ponawianie wybierania) (<i>Menu 4.6</i>)...	81
Odbiór klawką (<i>Menu 4.7</i>).....	81
Odbiór każdym (<i>Menu 4.8</i>).....	82
Kontrast (<i>Menu 4.9</i>).....	82
Fabryczne (<i>Menu 4.10</i>).....	82

Organizator 83

Kalendarz (<i>Menu 5.1</i>).....	83
Lista zadań (<i>Menu 5.2</i>).....	85
Czas i Data (<i>Menu 5.3</i>).....	87
Alarm (<i>Menu 5.4</i>).....	89
Kalkulator (<i>Menu 5.5</i>).....	90
Skróty (<i>Menu 5.6</i>).....	91

Bezpieczeństwo 92

Sprawdzenie PIN (<i>Menu 6.1</i>).....	92
Zmiana PIN (<i>Menu 6.2</i>).....	93
Blokada telefonu (<i>Menu 6.3</i>).....	93
Zmień hasło (<i>Menu 6.4</i>).....	94
Blokada SIM (<i>Menu 6.5</i>).....	94
Tryb FDN (<i>Menu 6.6</i>).....	95
Zmiana PIN2 (<i>Menu 6.7</i>).....	95

Usługi sieciowe 96

Przekazy poł. (<i>Menu 7.1</i>).....	96
Blokowanie (<i>Menu 7.2</i>).....	98

Poł. oczekujące (Menu 7.3).....	100
Wybór sieci (Menu 7.4)	101
ID rozmówcy (Menu 7.5)	102
Zamknięta grupa (CUG) (Menu 7.6)	103

WAP	105
------------------	------------

Rozwiązywanie problemów	106
--------------------------------------	------------

Używanie baterii	109
Ostrzeżenia dotyczące używania baterii	109

Informacje na temat bezpieczeństwa	111
Bezpieczeństwo na drodze	111
Środowisko pracy	111
Dbłość i utrzymywanie telefonu.....	113
Telefony alarmowe	114

Słownik pojęć	115
----------------------------	------------

Indeks	119
---------------------	------------

Szybka instrukcja obsługi	123
--	------------

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Prosimy o przeczytanie poniższych prostych wskazówek. Niestosowanie się do nich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w rozdziale „Informacje na temat bezpieczeństwa” na stronie 111.

Przed wszystkim bezpieczeństwo na drodze

Nie używaj telefonu trzymanego w ręce podczas prowadzenia; najpierw zatrzymaj samochód. Pamiętaj, że w niektórych krajach rozmawianie przez telefon trzymany w ręce jest niezgodne z prawem.

Wyłączaj telefon podczas tankowania

Nie używaj telefonu w miejscu tankowania paliwa (stacja benzynowa) ani w pobliżu zbiorników paliwa czy środków chemicznych.

Wyłączaj telefon w samolocie

Telefony komórkowe mogą powodować interferencję. Używanie ich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Przestrzegaj przepisów specjalnych

Przestrzegaj przepisów specjalnych obowiązujących w danym regionie i zawsze wyłączaj telefon w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione lub może spowodować interferencję czy niebezpieczeństwo (na przykład szpital).

Interferencja

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać interferencji powodowanej przez fale radiowe, co wpływa na jakość działania.



Wykwalifikowany serwis

Tylko wykwalifikowany personel serwisu może wykonywać naprawy telefonów komórkowych. Używaj wyłącznie zaaprobowanych akcesoriów i baterii.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa**Rozważne używanie telefonu**

Używaj telefonu w normalnej pozycji (trzymany przy uchu). Unikaj niepotrzebnego kontaktu z anteną w czasie, gdy telefon jest włączony.

Telefony alarmowe


Upewnij się, że telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci. Wprowadź numer alarmowy (112 lub inny oficjalny numer alarmowy) i wciśnij klawisz . Podaj pozycję, w której się znajdujesz. Nie przerywaj połączenia aż do chwili gdy uzyskasz pozwolenie operatora. Zakończ połączenie zamykając kłapkę lub wciskając klawisz .

WAŻNE! Używaj wyłącznie akcesoriów zaaprobowanych przez firmę SAMSUNG.

Używanie innych akcesoriów może spowodować anulowanie gwarancji telefonu i może być niebezpieczne. W chwili odłączania kabla zasilania sieciowego, chwytaj i ciągnij za wtyczkę a nie kabel.

Rozpakowanie

Opakowanie zawiera następujące przedmioty.

Telefon**Ładowarka podróżna****Bateria****Pasek naręczny****Instrukcja obsługi****Słuchawka**

Dodatkowo można uzyskać następujące akcesoria do Twojego telefonu u lokalnego przedstawiciela firmy SAMSUNG:

- Ładowarka podróżna
- Prosty zestaw głośnomówiący
- Bateria standardowa i cienka (slim)
- Ładowarka samochodowa
- Zestaw słuchawkowy
- Uchwyt samochodowy

Twój telefon

Wygląd telefonu

Poniższe ilustracje pokazują główne elementy Twojego telefonu.



Twój telefon

Klawisz



Opis



Wykonywanie funkcji pokazanych powyżej (w najniższej linii wyświetlacza).



Ułatwienie w menu, przewija opcje menu i pamięci książki telefonicznej.

Jeżeli zostanie wciśnięty w trybie czuwania, klawisz  włącza przeglądarkę WAP. Klawisz  daje bezpośrednie wejście do menu ulubionych opcji (więcej informacji znajduje się na stronie 91)



Ułatwienie w menu, daje powrót do poprzedniego poziomu menu i odpowiednio wybór menu bieżącego.

Podczas *wprowadzania nazwy* odpowiednio przesuwaj kursor w prawo lub w lewo.

W trybie czuwania, daje bezpośrednie wejście do menu ulubionych opcji (więcej informacji znajduje się na stronie 91)



Usuwa znaki z wyświetlacza.

Ułatwienie w menu, daje powrót do poprzedniego poziomu menu.

Przytrzymany przez ponad dwie sekundy w trybie czuwania, daje wejście do jednej z ulubionych opcji menu (więcej informacji znajduje się na stronie 91).

Twój telefon

Klawisz	Opis (ciąg dalszy)
---------	--------------------



Wybiera lub odbiera połączenie.

W trybie czuwania, ponownie wybiera ostatni numer.

Ułatwienie w menu, wybór funkcji menu lub zapamiętanie wprowadzonych informacji (jak np. Nazwisko) w pamięci telefonu lub karty SIM.



Zakończenie połączenia. Również, wciśnięty i przytrzymany włącza i wyłącza telefon.

Wciśnięty podczas przeglądania menu, wpisywania numeru itp. powoduje powrót do początku.



Wciśnięty i przytrzymany w trybie czuwania otwiera skrzynkę poczty głosowej.



Wprowadzają cyfry, litery i znaki specjalne.



Wprowadzają znaki specjalne.



(na bocznej stronie telefonu)

W trybie czuwania z otwartą kłapką, regulują głośność tonów klawiszy.


Ułatwienie w menu, przewijają przez opcje menu i pamięć książki telefonicznej.

Twój telefon

Wyświetlacz

Wygląd wyświetlacza

Wyświetlacz składa się z trzech części.

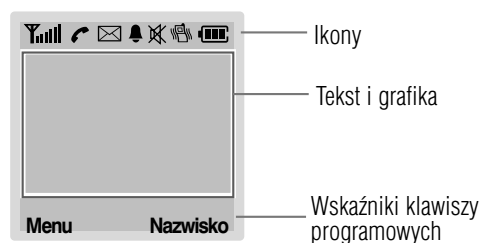

Obszar	Opis
--------	------

Linia pierwsza Wyświetla różne ikony (patrz poniżej).

Linie środkowe Wyświetla wiadomości, instrukcje i informacje, które wprowadzisz (na przykład wybierany numer telefonu).

Linia ostatnia Pokazuje funkcje aktualnie przypisane do dwóch klawiszy programowych.

Ikony

Ikona	Opis
-------	------











Pokazuje poziom natężenia odbieranego sygnału. Większa ilość słupków oznacza większe natężenie sygnału



Pojawia się w czasie trwania połączenia.

Twój telefon

Ikona Opis *(ciąg dalszy)*

-  Pojawia się po odebraniu nowej wiadomości tekstowej.
-  Pojawia się, gdy aktywny jest alarm wibracyjny.
-  Pojawia się po włączeniu alarmu.
-  Pokazuje poziom naładowania baterii. Większa ilość słupków oznacza większą moc baterii.
-  Wskazuje aktywację funkcji połączenia z innym urządzeniem współpracującym za pomocą podczerwieni i wysyłania lub odbierania danych lub faksu (więcej szczegółów znajduje się na stronie 78).
-  Pojawia się w chwili, gdy telefon znajdzie się poza zasięgiem sieci macierzystej i w zasięgu innego operatora.
-  Pojawia się po odebraniu nowej wiadomości w poczcie głosowej.
-  Pojawia się, gdy zostanie włączony tryb wyciszenia.

Podświetlenie

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny jest podświetlany. Podświetlenie jest włączane po wciśnięciu każdego klawisza. Wyłącza się, jeżeli przez jakiś czas nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, w zależności od ustawień opcji **Podświetlenie** w menu **Ustawienia**.

Twój telefon

Aby określić czas, przez który będzie włączone podświetlenie, ustaw opcję menu **Podświetlenie (4.5.1)**; więcej szczegółów znajduje się na stronie 80.

Wyświetlacz zewnętrzny


Twój telefon posiada umieszczony na pokrywie wyświetlacz zewnętrzny. Pokazuje on połączenia przychodzące lub wiadomości i powiadamia o godzinie, na którą ustawisz alarm.

Jeżeli wciśniesz i przytrzymasz klawisz głośności w czasie, gdy telefon będzie zamknięty, włączy się podświetlenie wyświetlacza zewnętrznego.

Lampka pracy

Światło serwisowe znajduje się w górnym prawym rogu obudowy telefonu. Miga kiedy w telefonie dostępne są usługi sieci

Aby włączyć lub wyłączyć światło serwisowe, ustaw opcję **Lampka pracy (4.5.2)**; więcej szczegółów znajduje się na stronie 80.

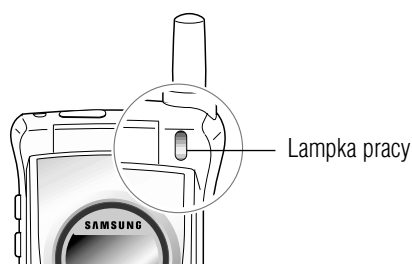


Rozpoczęcie

Rozpoczęcie

Twoje pierwsze połączenie

Poniższy diagram wyjaśnia główne kroki wymagane do wykonania pierwszego połączenia telefonicznego i wskazuje strony, na których znajdują się bardziej szczegółowe instrukcje działania

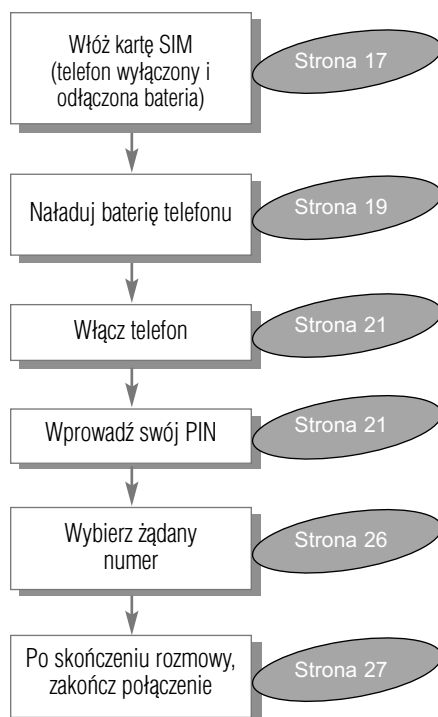


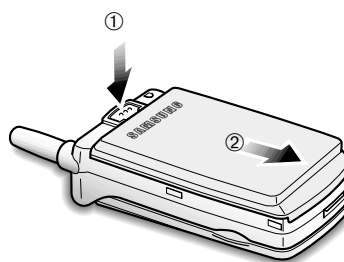
Instalowanie karty SIM

Po zarejestrowaniu się w sieci telefonii komórkowej, otrzymujesz do zainstalowania kartę SIM zawierającą szczegóły wykupionych przez Ciebie usług (PIN, dostępne usługi dodatkowe itd.).

Ważne! Instalowana karta SIM i jej styki mogą być łatwo uszkodzone przez zadrapanie lub pocięcie, należy więc zachować ostrożność w czasie wkładania i wyjmowania karty.


Wszystkie karty SIM trzymaj poza zasięgiem dzieci.

- Jeżeli to konieczne, wyłącz telefon przytrzymując klawisz aż do wyświetlenia się wskazania **SAMSUNG** .
- Wymij baterię. Aby to zrobić:
 - Wciśnij i przytrzymaj przycisk nad baterią z tyłu telefonu.
 - Wysuń baterię w sposób pokazany na rysunku.




Rozpoczęcie


3. Wsuń kartę SIM do uchwyty karty tak, że zablokuje się w miejscu.

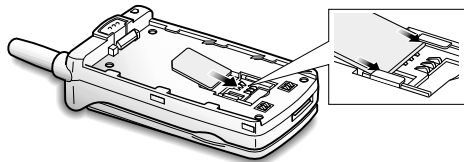

Uwaga: Jeżeli potrzebujesz wyjąć kartę SIM, przesunij ją w górę telefonu i wyjmij z uchwyty.

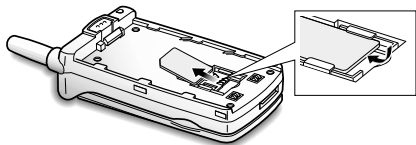

4. Dołącz z powrotem baterię do telefonu. Przesuń baterię w górę telefonu aż do kliknięcia na miejscu. Upewnij się, że bateria została właściwie zainstalowana przed włączeniem telefonu.

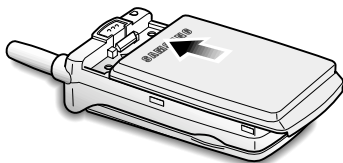
**Rozpoczęcie****Ładowanie baterii**

Twój telefon jest wyposażony w akumulator Litowo-jonowy. Ładowarka podróżna jest dostarczana wraz z telefonem. Używaj tylko zaaprobowanych baterii i ładowarek. O więcej szczegółów spytaj przedstawiciela firmy SAMSUNG.

Telefon może być używany w czasie ładowania.

Uwaga: Musisz całkowicie naładować baterie przed pierwszym użyciem telefonu. Rozładowana bateria zostanie całkowicie naładowana po około 200 minutach.


1. Z baterią zainstalowaną w telefonie, podłącz przewód zasilający ładowarki podróżnej do gniazda na spodzie telefonu.

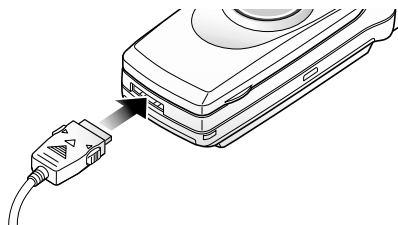

2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka ściennego.

Rozpoczęcie

3. Jeżeli ładowanie jest zakończone, odłącz ładowarkę od gniazda ściennego i od telefonu poprzez wciśnięcie zielonych przycisków na wtyczce i wyjęcie wtyczki.

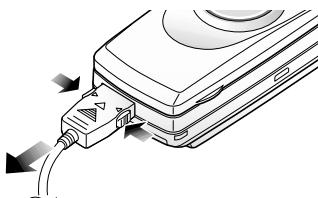
**Wskaźnik zużycia baterii**

Kiedy bateria jest słaba i pozostało tylko kilka minut rozmowy, będzie słyszalny ton ostrzeżenia i na wyświetlaczu pojawić się będzie w regularnych odstępach czasu komunikat:




Kiedy bateria będzie zbyt słaba by telefon mógł działać, wyłączy się on automatycznie.

Rozpoczęcie**Włączanie/wyłączanie telefonu**

1. Otwórz klapkę telefonu.
2. Wciśnij i przytrzymaj przez ponad jedną sekundę klawisz  aby włączyć telefon.
3. Jeżeli telefon posiada hasło, wprowadź hasło i wciśnij klawisz programowy **OK**. Fabrycznie ustawione hasło telefonu jest ustawione jako 00000000. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 22.
4. Jeżeli telefon zapyta o PIN, wprowadź PIN i wciśnij klawisz programowy **OK**. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 23.

Telefon rozpocznie szukanie Twojej sieci i kiedy ją odnajdzie, wyświetli się ekran czuwania pokazany na rysunku poniżej. Wyświetlacz zewnętrzny pokazuje siłę sygnału, moc baterii oraz aktualny czas i datę.

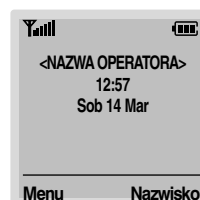

Ekran główny



Ekran zewnętrzny

Uwaga: Aby zmienić język, użyj opcji menu **Język (4.4)**; więcej szczegółów znajduje się na stronie 80.

5. Jeżeli chcesz wyłączyć telefon, przytrzymaj wciśnięty przez ponad dwie sekundy klawisz .

Rozpoczęcie

Kody dostępu

Jest kilka kodów dostępu, których używa Twój telefon i karta SIM. Kody te są używane do ochrony telefonu przed niepożądanym użyciem.

Jeżeli telefon zażąda wprowadzenia jednego z kodów opisanych poniżej, wprowadź właściwy kod (wyświetlany w postaci gwiazdek) i wciśnij klawisz programowy **OK**. Jeżeli się pomylisz, wciśnij klawisz **C** raz lub więcej razy aż do skasowania niewłaściwej cyfry i następnie kontynuuj wprowadzanie właściwego kodu.

Kody dostępu (z wyjątkiem PUK1 i PUK2) mogą być zmieniane przy użyciu opcji menu **Bezpieczeństwo**. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 92.

Ważne! Unikaj używania kodów odpowiadających numerom telefonów alarmowych, jak np. 112, aby uniknąć przypadkowego połączenia alarmowego.

Hasło telefonu

Funkcja blokady telefonu używa hasła do ochrony Twojego telefonu przed niepożądanym użyciem. Hasło jest dostarczone z telefonem i fabrycznie ustawione jako 00000000.

Aby...

Włączyć/wyłączyć funkcję blokady telefonu

Zobacz stronę...

93 (opcja menu **6.3**)

Zmienić hasło blokady telefonu 94 (opcja menu **6.4**).

Rozpoczęcie

PIN

Osobisty numer identyfikacyjny (PIN - **P**ersonal **I**dentification **N**umber) (4 do 8 cyfr) chroni Twoją kartę SIM przed niepożądanym użyciem. Zwykle jest dostarczany wraz z kartą.

Jeżeli wprowadzisz trzykrotnie niewłaściwy PIN, kod zostanie zablokowany i nie może być używany aż do chwili jego odblokowania poprzez wprowadzenie kodu PUK (patrz poniżej).

Aby...

Włączyć/wyłączyć sprawdzanie PIN-u

Zmienić PIN

Zobacz stronę...

92 (opcja menu **6.1**).

93 (opcja menu **6.2**).

PUK

8-cyfrowy kod odblokowywania PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) jest wymagany do przywrócenia działania zablokowanego PIN. PUK może być dostarczony wraz z kartą SIM. Jeżeli nie został, lub został zagubiony, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci.

Aby odblokować PIN, wykonaj co następuje:

1. Wprowadź PUK i wciśnij klawisz programowy **OK**.
2. Wprowadź nowy PIN wg własnego wyboru i wciśnij klawisz programowy **OK**.
3. Kiedy pojawi się komunikat **Zatwierdź Nowy PIN**, ponownie wprowadź ten sam kod i wciśnij klawisz programowy **OK**.

Jeżeli dziesięciokrotnie wprowadziłeś niewłaściwy PUK, unieważnieniu ulegnie karta SIM. Skontaktuj się ze swoim operatorem sieci aby uzyskać nową kartę.

Rozpoczęcie**PIN2**

PIN2 (4 do 8 cyfr), dostarczany wraz z kartami SIM, jest potrzebny do określonych funkcji, jak ustawienie maksymalnego kosztu połączenia. Funkcje niniejsze są dostępne poprzez kartę SIM operatora.

Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz niewłaściwy PIN2, kod zostanie zablokowany i dodatkowe funkcje nie będą dostępne aż do odblokowania PIN2 przez wprowadzenie PUK2.

Aby zmienić PIN2, zobacz instrukcje na stronie 95 (opcja menu **6.7**)

PUK2

8-cyfrowy kod odblokowywania PUK2 (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey 2) jest wymagany do przywrócenia działania zablokowanego PIN2. Jeżeli zagubisz kod, skontaktuj się z operatorem sieci.

Aby odblokować PIN2, wykonaj co następuje:

1. Wprowadź PUK2 i wciśnij klawisz programowy **OK**.
2. Wprowadź nowy PIN2 wg własnego wyboru i wciśnij klawisz programowy **OK**.
3. Kiedy pojawi się komunikat **Potwierdź PIN2**, ponownie wprowadź ten sam kod i wciśnij klawisz programowy **OK**.


Jeżeli dziesięciokrotnie wprowadziłeś niewłaściwy PUK2, unieważnieniu ulegnie karta SIM. Skontaktuj się ze swoim operatorem sieci aby uzyskać nową kartę.

Rozpoczęcie**Hasło blokowania połączeń**

4-cyfrowy kod blokowania połączeń jest wymagany jeżeli używasz funkcji blokowania połączeń. Hasło uzyskasz od operatora sieci, u którego wykupisz taką usługę. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 98.


Funkcje ogólne

Wykonanie połączenia

Wprowadź numer kierunkowy regionu i numer telefonu w chwili, gdy jest wyświetlony ekran czuwania i wciśnij klawisz .

Uwaga: Jeżeli ustawiłeś opcję menu **Autopowtarzanie** (automatyczne ponawianie) (4.6) w pozycji **Włączone** (patrz strona 81), połączenie z rozmówcą, który nie odpowiada na telefon lub jest w trakcie innej rozmowy będzie ponawiane automatycznie do dziesięciu razy.



Wykonanie połączeń międzynarodowych

1. Wciśnij i przytrzymaj klawisz **0**.
Pojawi się znak +.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, regionu i numer telefonu i wciśnij klawisz .

Korygowanie numeru

Aby wyczyścić... Wówczas...

Ostatnią wyświetloną cyfrę Wciśnij klawisz **C**.

Inną cyfrę w wybranym numerze Wciśnij klawisz  lub  aż kursor znajdzie się dokładnie na prawo od cyfry, która ma być usunięta. Można również wstawić cyfrę po prostu wciskając odpowiedni klawisz.

Cały wyświetlony numer Przytrzymaj wciśnięty klawisz **C** przez ponad jedną sekundę.

Funkcje ogólne

Zakończenie połączenia




Jeżeli skończyłeś rozmowę, wciśnij klawisz /⓪.

Wykonanie połączenia z numerem z książki telefonicznej

Można zapisywać często używane nazwy i numery telefonów w pamięci karty SIM i pamięci telefonu, zwanej książką telefoniczną. Następnie po prostu wybierasz żądane nazwisko aby wybrać przypisany mu numer telefonu. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 36.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Telefon zapamiętuje ostatnie dziesięć wybranych numerów. Aby ponownie wybrać któryś z nich, wykonaj co następuje.

1. Jeżeli wprowadziłeś wcześniej jakieś litery, wyczyść wyświetlacz przytrzymując klawisz **C** przez ponad jedną sekundę.
2. Wciśnij klawisz  aby wyświetlić listę ostatnich dziesięciu wybranych numerów.
3. Użyj klawiszy  i  aby przewinąć listę aż do podświetleniażądanego numeru.

4. Aby... Wówczas...

Wybrać podświetlony numer

Wciśnij klawisz .

Edytować podświetlony numer

- Wciśnij klawisz programowy **Edycja**.
- Zmień numer według potrzeby, korzystając ze szczegółowych informacji w rozdziale Korygowanie numeru na stronie 26.


Regulacja głośności

Funkcje ogólne

W czasie rozmowy można wyregulować głośność słuchawki używając klawiszy ▲ i ▼ na lewej stronie obudowy telefonu.

Wciśnij klawisz ▲ by zwiększyć głośność lub wciśnij klawisz ▼ by zmniejszyć głośność.


W trybie czuwania z otwartą klapką można regulować głośność tonów klawiszy używając klawiszy ▲ i ▼.

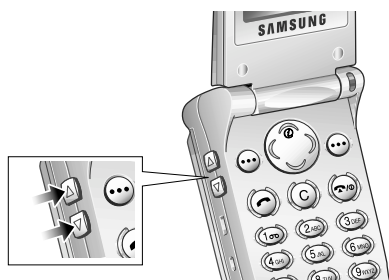

Funkcje ogólne

Odbieranie połączenia

Kiedy masz odebrać połączenie, telefon będzie dzwonił i na środkowej części wyświetlacza będzie migłała ikona telefonu.

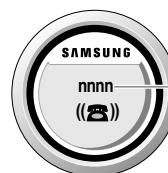

Nazwisko lub numer osoby dzwoniącej

Jeżeli osoba dzwoniąca zostanie zidentyfikowana, wyświetli się jej numer telefonu (lub nazwisko zapisane w książce telefonicznej). Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja numeru osoby dzwoniącej, pojawi się tylko migająca ikona telefonu.

1. Jeżeli to konieczne, otwórz klapkę. Wciśnij klawisz lub klawisz programowy **Odbierz** aby odebrać przychodzące połączenie.

Jeżeli jest **Włączona** opcja menu **Odbiór każdym** (4.8), można wcisnąć każdy klawisz by odebrać połączenie z wyjątkiem klawiszy i klawisza programowego **Odrzuć** (zobacz strona 82).

Uwaga:

- Aby odrzucić połączenie przychodzące, wciśnij i przytrzymaj klawisze regulacji głośności z lewej strony telefonu bez otwierania klapki.
 - Jeżeli opcja menu **Odbiór klapką** jest ustawiona jako **Włączona**, nie ma potrzeby wciskania żadnego klawisza. Można odebrać telefon po prostu otwierając klapkę (patrz strona 81).
2. Zakończ połączenie zamykając telefon lub wciskając klawisz .

Uwaga: Można odebrać telefon podczas używania książki telefonicznej czy funkcji menu.

Funkcje ogólne

Przegląd nieodebranych połączeń

Jeżeli nie możesz odebrać telefonu z jakichkolwiek powodów, możesz dowiedzieć się kto dzwonił, jeżeli operator udostępnia tę usługę. W takim wypadku, możesz oddzwonić do osoby dzwoniącej w razie konieczności.

Liczba nieodebranych połączeń jest wyświetlana na ekranie czuwania natychmiast po zakończeniu dzwonienia nieodebranego połączenia.

Aby zobaczyć listę nieodebranych połączeń, wykonaj co następuje.

1. Jeżeli telefon jest zamknięty, otwórz klapkę.

2. Wciśnij klawisz programowy **Widok**.
Wyświetli się numer telefonu osoby ostatnio dzwoniącej.

3. **Aby...** **Wówczas wciśnij...**

Przewinąć listę
nieodebranych połączeń

Klawisze  i .

Wybrać wyświetlony numer

Klawisz .



Edytować lub usunąć numer
nieodebranego połączenia


Klawisz programowy
Wybierz
(patrz następna strona)

Funkcje ogólne



Edytowanie nieodebranego połączenia


Uwaga: Jeżeli numer telefonu nieodebranego połączenia nie został zidentyfikowany, nie jest dostępna opcja **Edycja numeru**.

1. Po wyświetleniu nieodebranego numeru wciśnij klawisz **Wybierz** a następnie klawisz **Opcja**.
2. Jeżeli to konieczne, wciśnij klawisz  lub  aby podświetlić opcję **Edycja numeru**.
3. Wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
4. Zmień numer według potrzeby.

- | | |
|------------------|--|
| 5. Aby... | Wówczas wciśnij... |
| Wybrać numer | Klawisz  . |
| Zapamiętać numer | Klawisz programowy Zapisz
i wprowadź nazwisko i potrzebne dane (więcej szczegółów znajduje się na stronie 36). |

Usuwanie nieodebranego połączenia

1. Po wyświetleniu nieodebranego numeru wciśnij klawisz **Wybierz** a następnie wciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Jeżeli to konieczne, wciśnij klawisz  lub  aby podświetlić opcję **Usuń**.
3. Wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Można w każdej chwili wcisnąć klawisz /☎ aby wyjść z funkcji Nieodebrane połączenia.


Uwaga: Można w każdej chwili wejść do funkcji Nieodebrane połączenia poprzez wybór opcji **Nieodebrane połączenia** (1.1); więcej szczegółów znajduje się na stronie 62.

Wybór funkcji i opcji

Twój telefon jest wyposażony w zestaw funkcji, który pozwala dostosować go do własnych potrzeb. Niniejsze funkcje są ułożone w menu i pod-menu, dostępnych poprzez dwa klawisze programowe oznaczone ☺. Każde menu i pod-menu pozwala na przeglądanie i wybór ustawień bieżącej funkcji.

Rola klawiszy programowych zależy od bieżącego kontekstu; w ostatniej linii wyświetlacza dokładnie nad klawiszami wyświetla się wskazanie ich bieżącego działania.

Przykład:

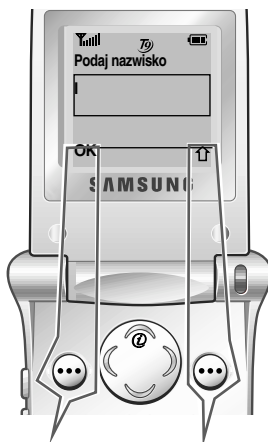

Wciśnij lewy klawisz programowy aby zapamiętać wprowadzone nazwisko.

Wciśnij prawy klawisz programowy aby zmienić tryb wprowadzania tekstu.

Aby oglądać różne dostępne funkcje/opcje i wybrać jedną w sposób podany poniżej.

1. Wciśnij właściwy klawisz programowy.

2. **Aby...**

Wybrać:

- Wyświetloną funkcję lub
- Podświetloną opcję

Oglądać następną funkcję lub podświetlić następną opcję na liście.

Powrócić do poprzedniej funkcji lub opcji na liście

Powrócić o jeden poziom w strukturze menu

Opuścić strukturę bez zmiany ustawień

Wówczas wciśnij...

Klawisz programowy lub **Wybierz** lub klawisz **»**

Klawisz **↶** lub **▼** po lewej stronie telefonu.

Klawisz **↷** lub **▲** po lewej stronie telefonu.

Klawisz **↶** lub klawisz programowy **↷** lub klawisz **C**.

Klawisz **☺/☐**.


W niektórych funkcjach może pojawić się żądanie hasła lub PIN-u. Wprowadź żądany kod i wciśnij klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Kiedy wejdiesz do listy opcji, Twój telefon podświetli bieżącą opcję. Jeżeli istnieją tylko dwie opcje tak jak Włączona/wyłączona czy Aktywna/Nieaktywna, telefon podświetli tylko opcję, która nie jest w tej chwili aktywna, więc można ją wybrać bezpośrednio.

Wybór funkcji i opcji

Przykład: Ustawianie języka wyświetlacza


1. Kiedy wyświetli się ekran trybu czuwania, wciśnij klawisz programowy **Menu** aby wejść do menu telefonu.

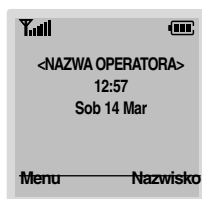

2. Przewiń przez menu za pomocą klawiszy \curvearrowright lub \curvearrowleft aż do osiągnięcia menu **Ustawienia**.




3. Aby wybrać menu **Ustawienia**, wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz \rightarrow .

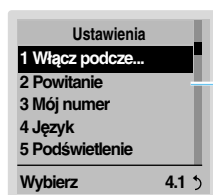

Jeżeli menu jest zbyt długie by zmieścić się na pasku wyświetlacza, zostanie podświetlone podczas przewijania.


Wybór funkcji i opcji

4. Przewiń przez pod-menu za pomocą klawiszy \curvearrowright i \curvearrowleft aż do osiągnięcia pod-menu **Język**.

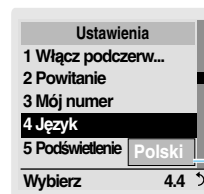

Pokazuje bieżące ustawienie.

5. Aby zobaczyć listę dostępnych języków, wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz \rightarrow . Bieżące ustawienie jest podświetlone.

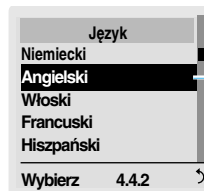

Bieżący język

6. Przewiń przez listę języków za pomocą klawiszy \curvearrowright i \curvearrowleft , aż podświetlony będzie właściwy.
7. Wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz \rightarrow aby zatwierdzić wybór.
8. Wciśnij dwukrotnie klawisz **C** lub klawisz \curvearrowleft aby wyjść ze struktury menu.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna

Można zapisywać numery telefonów i odpowiadające im nazwiska w pamięci Twojej karty SIM. Dodatkowo można też zapisać do 99 numerów i nazwisk w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu pomimo, że fizycznie rozdzielone, są używane tak jak jedność określaną nazwą książki telefonicznej.

Zapisywanie numeru telefonu pod nazwą

Po rozpoczęciu wprowadzania numeru, powyżej lewego klawisza programowego pojawi się napis **Zapisz** pozwalając na zapisanie numeru w książce telefonicznej.


1. Wprowadź numer do zapisania w książce.

Uwaga: Jeżeli popełnisz błąd podczas wprowadzania numeru, popraw go używając klawisza **C**.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie 26.

2. Kiedy jesteś pewien wprowadzonego numeru, wciśnij klawisz programowy **Zapisz**.
3. Wprowadź odpowiadającą nazwę (maksymalna długość zależy od możliwości karty SIM). Więcej informacji na temat wprowadzania nazwy znajduje na stronie 43.
4. Kiedy jesteś zadowolony, wciśnij klawisz programowy **OK**. Telefon wyświetli teraz pierwszą wolną pozycję w pamięci użytą do zapisania numeru i nazwy. Jeżeli pamięć jest pełna, wyświetli się pierwsza wolna pozycja w innej pamięci.
5. Wciśnij prawy klawisz programowy do przełączenia pomiędzy pamięciami telefonu (**Do telef.**) i karty (**Na SIM**).

6. Jeżeli nie chcesz zapisywać numeru i nazwy w sugerowanej pozycji, wciśnij klawisz **C** aby wyczyścić numer pozycji i wprowadź wybraną przez siebie pozycję za pomocą klawiszy numerycznych.

7. Wciśnij klawisz **OK** aby zapisać nazwę i numer.

8. Wciśnij klawisz  aby powrócić do ekranu czuwania.

Szybkie wybieranie z użyciem pamięci

Jeżeli zapisałeś numery telefonów w książce telefonicznej, możesz je z łatwością wybierać w wybranej chwili.

Aby szybko wybrać numer, wykonaj co następuje.

Aby szybko wybrać numer w pozycjach...

od 2 do 9

10 i więcej

Wówczas...

Wciśnij i przytrzymaj właściwy klawisz numeryczny.

Wciśnij odpowiednie klawisze poprzedzone wciśnięciem klawisza **#**. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa.
Aby wybrać numer, wciśnij klawisz programowy **Połącz**.

Uwaga: Pozycja 1 pamięci jest zarezerwowana dla Twojej skrzynki Poczty głosowej.




Wyszukiwanie i wybieranie numeru w książce telefonicznej

Książka telefoniczna

1. Kiedy wyświetlony jest ekran trybu czuwania, wciśnij klawisz programowy **Nazwisko**. Wyświetli się prośba o wprowadzenie nazwy.
2. Wprowadź początek nazwy, której numer chcesz wybrać i wciśnij klawisz programowy **Szukaj**.

Uwaga: Można również od początku przeszukiwać książkę telefoniczną, poprzez bezpośrednie wciśnięcie klawisza programowego **Szukaj**.

Wprowadzone do książki nazwy są ułożone w listę, rozpoczynając od pierwszego zapisu. Ten zapis będzie podświetlony.




- | | |
|---|---|
| 3. Aby... | Wówczas wciśnij... |
| Obejrzeć podświetlony zapis | Klawisz programowy Widok . |
| Wybrać inny zapis | Klawisz  lub  raz lub więcej razy aż do podświetleniażądanego zapisu. |
| Zobaczyć nazwę rozpoczynającą się od innej litery | Klawisz oznaczony żądaną literą. |
4. Jeżeli znalazłeś żądany zapis, wciśnij klawisz  aby wybrać numer do połączenia.

Książka telefoniczna**Opcje książki telefonicznej**

Podczas zapisywania lub przeglądania numerów w książce telefonicznej nad lewym klawiszem programowym pojawi się wskazanie **Opcje**, dając dostęp do opcji książki telefonicznej, opisanych w poniższym rozdziale.


Dostęp do opcji

Aby wejść do różnych opcji książki telefonicznej, wykonaj co następuje.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. | Wciśnij klawisz programowy Opcje . Zostanie podświetlona pierwsza opcja. |
| 2. Aby... | Wówczas wciśnij klawisz... |
| Wybrać podświetloną opcję | programowy Wybierz lub klawisz  . |
| Wybrać inną opcję |  lub  raz lub więcej razy aż do podświetlenia żądanej opcji. |

Wklejanie (Wklej)

Opcja ta daje możliwość wklejania numeru do książki telefonicznej w normalnym trybie wybierania numeru. Użyj tej opcji do wyboru numeru podobnego do zapisanego w książce (na przykład inne rozszerzenie numeru w tym samym biurze).

Użyj klawisza **C**, aby zmienić numer według uznania (więcej szczegółów znajduje się na stronie 26). Jeżeli jesteś gotowy do wybrania numeru, wciśnij klawisz .

Edycja

Opcja pozwala na edycję numeru i nazwy zapisanych w książce telefonicznej.

Książka telefoniczna**Usuń**

Opcja pozwala na usunięcie numeru i nazwy zapisanych w książce telefonicznej. Pojawi się prośba o zatwierdzenie usunięcia numeru i nazwy z książki poprzez wciśnięcie klawisza programowego **Tak**.

Kopiuuj

Opcja pozwala na kopiowanie numeru z książki telefonicznej w inną pozycję. Użyj tej opcji do zapisywania numeru podobnego do innego w pamięci; po skopiowaniu edytuj i zapisz numer w książce.

Grupa dzwoniących

Można przyporządkować specyficzny rodzaj dzwonka i wyświetlanie wybranych wcześniej ikon graficznych szczególnym osobom dzwoniącym. Aby to zrobić, musisz:

- Zdefiniować swoją grupę dzwoniących
- Przypisać numery w książce telefonicznej do właściwej grupy.

Definiowanie grupy dzwoniących

Można zdefiniować do pięciu grup dzwoniących.

1. W trybie czuwania, wciśnij klawisz programowy **Nazwisko**.
2. Wciśnij **Opcje**.
3. Wybierz opcję **Grupa dzwon**.
4. Wybierz grupę do zdefiniowania.
5. Wybierz odpowiednie opcje.

Książka telefoniczna

Dostępne są następujące opcje.

Typ dzwonka: pozwala na wybór dzwonka wywołania połączenia przychodzącego od osoby z grupy.

Ton SMS: pozwala na wybór tonu odebranej wiadomości tekstowej od osoby z grupy.

Ikona: Pozwala na wybór ikony graficznej do wyświetlania w czasie wywoływania połączenia przychodzącego od osoby z grupy.

Nazwa grupy: pozwala na nadanie nazwy grupie; więcej szczegółów na temat wprowadzania znaków znajduje się na stronie 43.

Zapisywanie numerów do grupy

1. Zobacz żądany numer w książce telefonicznej.
2. Wciśnij klawisz programowy **Opcja**.
3. Wybierz opcję **Grupa dzwon**.
4. Wybierz żadaną grupę.

Aby usunąć numer z grupy, wybierz opcję **Brak grupy**.



Książka telefoniczna**Stan pamięci**

Można sprawdzić ile numerów i nazw jest zapisanych w książce telefonicznej (pamięci karty i telefonu). Wykonaj co następuje.

1. W trybie czuwania wciśnij klawisz programowy **Nazwisko**.
2. Wciśnij klawisz programowy **Opcje**.
3. Wybierz opcję **Status pamięci**.
4. Wciśnij klawisz **Dalej** aby przełączyć pomiędzy pamięciami karty i telefonu.

SDN

Można przeglądać listę numerów serwisowych (Service Dialling Numbers) przypisanych do operatora sieci. Takie numery zawierają numer telefonu alarmowego, przekierowania i poczty głosowej.

1. W trybie czuwania wciśnij klawisz programowy **Nazwisko**.
2. Wciśnij klawisz programowy **Opcje**.
3. Wybierz opcję **SDN**.
4. Przewiń przez listę numerów używając klawiszy  i .
5. Aby wybrać wyświetlony numer, wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.


Uwaga: Opcja niniejsza jest dostępna jeżeli karta SIM Twojego operatora oferuje opcję SDN.

Wprowadzanie tekstu

Podczas używania Twojego telefonu często istnieje potrzeba wprowadzania tekstu. Na przykład przy zapisywaniu nazwy w książce telefonicznej, wysyłaniu pozdrowień czy notowaniu wydarzeń w kalendarzu. Można wpisać znaki alfanumeryczne za pomocą klawiszy na klawiaturze Twojego telefonu.

Dostępnych jest kilka trybów wprowadzania tekstu.

- **Tryb T9**

Tryb ten pozwala na wpisywanie słów tylko jednym wciśnięciem klawisza dla litery. Każdy klawisz na klawiaturze ma przyporządkowanych więcej niż jedną literę – kiedy jeden raz wciśniesz klawisz , mogą być wyświetlone litery J, K lub L. Tryb T9 automatycznie porównuje wciskanie klawiszy z wewnętrznym słownikiem językowym do określenia właściwego słowa, co wymaga dużo mniejszej ilości wciśnień klawiszy niż w normalnym trybie wprowadzania liter.

W aktualnej wersji telefon nie dysponuje polskim słownikiem.

- **Tryb wprowadzania Dużych/Małych liter**

Ten tryb pozwala na wpisywanie liter poprzez wciskanie klawiszy oznaczonych tymi literami raz, dwa razy lub trzy razy aż do wyświetlenia żądanej litery.


- **Tryb numeryczny**

Tryb pozwala na wpisywanie cyfr.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Kiedy otwarte jest pole pozwalające na wpisywanie znaków, na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik trybu wprowadzania znaków.

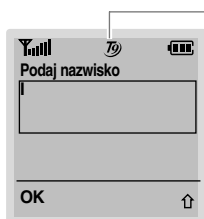

Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu

Aby wybrać...


Wielkie litery


Małe litery


Tylko cyfry


Tryb T9

Wówczas wciśnij klawisz programowy aż...

Wyświetli się . Patrz strona 46.

Wyświetli się . Patrz strona 46.

Wyświetli się . Patrz strona 47.



Wyświetli się . Patrz poniżej.






Używanie trybu T9

Tryb T9 pozwala na wpisywanie wszystkich znaków za pomocą pojedynczych wciśnień klawiszy. Wprowadzanie tekstu opiera się na wbudowanym w pamięć słowniku.

1. Kiedy znajdujesz się w trybie wprowadzania tekstu T9, rozpo-



Wprowadzanie tekstu



znij wpisywanie słowa wciskając klawisze od  do . Każdy z klawiszy wciśnij tylko jeden raz dla każdej litery.


Przykład: aby wpisać *HELLO* w trybie T9, wciśnij klawisze , , ,  i .

Wpisany wyraz pojawia się na wyświetlaczu. Może się zmieniać za każdym, kolejnym wciśnięciem klawisza.


2. Wpisz całe słowo przed edytowaniem czy usuwaniem i używaniem klawiszy.
3. Jeżeli wyraz jest właściwy, rozpocznij wpisywanie kolejnego.


Jeżeli nie, powtarzalnie wciskaj klawisze ,  lub aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające wciśniętym klawiszom.










Przykład: Angielskie wyrazy OF i ME odpowiadają sekwencji klawiszy  i . Telefon najpierw wyświetli najczęściej używane słowa.




4. Każde słowo zakończ wciśnięciem klawisza spacji .
- Aby wpisać słowa nie znajdujące się w trybie T9, zmień tryb wprowadzania tekstu na tryb wprowadzania wielkich i małych liter. Wyrazy wpisane w tym trybie będą automatycznie dodane do słownika trybu T9, więc będą później mogły być wprowadzane w trybie T9.

Wprowadzanie tekstu

- Aby wpisać pauzy, myślniki lub apostrofy, wciśnij . Tryb T9 dodaje reguły gramatyczne aby zapewnić właściwą interpunkcję.

Przykład:  jest używany do wpisywania znaków interpunkcyjnych:

								
L	E	T	'	S	E	A	T	.

- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9, użyj klawisza .
- Można przesunąć kursor używając klawiszy  i . Aby usunąć litery, wciśnij klawisz **C**. Wciśnij i przytrzymaj klawisz **C** aby wyczyścić wyświetlacz.

Używanie trybu wprowadzania wielkich/małych liter

Użyj klawiszy  i  aby wprowadzić swój tekst.




- Wciśnij klawisz z żądaną literą:
 - Raz dla pierwszej litery
 - Dwa razy dla drugiej litery
 - I tak dalej
- Wybierz inne litery w ten sam sposób.

Uwaga: Kursor przesuwa się w prawo po wciśnięciu innego klawisza. W czasie dwukrotnego wpisywania tej samej litery (lub wpisywania litery znajdującej się pod tym samym klawiszem), po prostu poczekaj kilka sekund aż kursor przesuń się w prawo automatycznie, a następnie wybierz następną literę.

Wprowadzanie tekstu

Więcej szczegółów znajduje się w tabeli dostępnych znaków poniżej.

Klawisz	Znaki wyświetlane w kolejności	
	Wielkie litery	Małe litery
1	Spacja · 1 ! ? & i ¿ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 ä å æ ç γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 θ ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 π σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ü ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

- Aby wstawić spację, wciśnij klawisz .
- Można przesunąć kursor używając klawiszy  i . Aby usunąć litery, wciśnij klawisz **C**. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz **C** aby wyczyścić wyświetlacz.

Używanie trybu wpisywania cyfr

Tryb wpisywania cyfr pozwala na umieszczenie cyfr w wiadomości tekstowej (na przykład numer telefonu). Wciśnij klawisze odpowiadające żądanym cyfrom przed manualnym przełączeniem we właściwy tryb wprowadzania tekstu.

Opcje odbierania połączeń

Twój telefon posiada kilka funkcji kontroli użytecznych w czasie odbierania połączenia.

Zawieszenie połączenia

Wkładając kartę SIM można zawiesić odbierane połączenie telefoniczne. W tym czasie możesz zadzwonić pod inny numer pod warunkiem, że taka usługa udostępnia operator sieci. Jednocześnie z dwóch połączeń jest aktywne a drugie jest zawieszone i można przełączyć się pomiędzy nimi.

Aby zawiesić połączenie po prostu wcisnij **Klawisz programowy Zamić**. Wkładając kartę SIM można wznowić połączenie wciskając **Klawisz Powrót**.

Aby wybrać połączenie w czasie trwania innego, wykonaj co następuje:

1. Wpisz numer telefonu który chcesz wybrać lub znajdź go w książce telefonicznej.
2. Wcisnij **Klawisz** aby wybrać drugie połączenie. Pierwsze połączenie jest automatycznie zawieszone.

Lub alternatywnie jak poniżej:

1. Zawieś bieżące połączenie wciskając **Klawisz programowy Zamić**.
2. Drugie połączenie wykonaj w normalny sposób.

Opcje odbierania połączeń

Aby przełączyć się między dwoma połączeniami, po prostu wcisnij **Klawisz programowy Zamić**.

Bieżące połączenie jest zawieszone i zawieszony połączenie uaktywni się, więc można kontynuować rozmowę z drugim rozmówcą.

Jeśli skończy rozmowę, zakończ każde połączenie normalnie wciskając **Klawisz** / **0**.

Wyłączenie mikrofonu (Wyciszenie)

Można chwilowo wyłączyć mikrofon Twojego telefonu tak że rozmówca nie będzie Cię słyszał.

Przykład Chcesz powiedzieć coś innej osobie w pobliżu a nie chcesz bysłyszeli to rozmówca.

Aby chwilowo wyłączyć mikrofon, wykonaj co następuje:

1. Wcisnij **Klawisz programowy Opcje**.
2. Jeśli to konieczne wcisnij **Klawisz** aby podświetlić opcję **Wył. mikrofon**.
3. Wcisnij **Klawisz programowy OK**.

Rozmówca nie będzie Cię słyszał.

Opcje odbierania połączeń

Aby z powrotem włączyć mikrofon, wykonaj co następuje:

1. Wciśnij **Klawisz programowy Opcje**
2. Jeśli to konieczne, wciśnij **Klawisz** ☹ aby podświetlić opcję **W mikrofon**.
3. Wciśnij **Klawisz programowy OK**

Rozmówca ponownie będzie Cię słyszał.

Wyciszanie/włączanie tonów klawiszy

Punkty pozwalają na wyłączenie lub włączenie dźwięku **Klawiszy**. Jeśli zostanie wybrana opcja **Nie wysław**, Twój telefon nie będzie przekażywał kodu wybierania tonów. Pozwala to na wyciszenie dźwięków wiskanych **Klawiszy**, tak że nikt z otoczenia nie będzie tego słyszał.

Uwaga: Aby współpracować z automatycznymi sekretarkami czy z komputerowymi systemami telefonicznymi, musi być wybrana opcja Wybieranie tonowe.

Opcje odbierania połączeń

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej

Można wyszukiwać numery w książce telefonicznej w czasie trwania połączenia.

1. Wciśnij **Klawisz programowy Opcje**
2. Wciśnij **Klawisz** ☹ aby podświetlić opcję **Książka telef**
3. Wciśnij **Klawisz programowy OK**
Zapisy książki pojawią się w postaci listy
4. Wpisz nazwę, którą chcesz znaleźć.

Jeśli wpiszesz pierwszą literę nazwy, zostaną wyświetlone wszystkie zapisane pozycje rozpoczynające od danego zapisu. Zapis ten zostanie również podświetlony.

5. Aby obejrzeć podświetlony wpis, wciśnij **Klawisz programowy Wskb**

Szczegółowy opis książki telefonicznej znajdziesz na stronie 36.

Opcje odbierania połączeń

Używanie usług SMS

Jeśli otrzymasz wiadomość tekstową SMS (Kółka wiadomość tekstowa) wczaietwienia połączenia na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona (✉) Opcja Wiadomości pozwala na używanie tej funkcji.

Odczytaj: pozwala na odczytanie otrzymanej wiadomości.



Pisz: pozwala na napisanie wiadomości SMS.

Więcej szczegółów na temat usług SMS znajdziesz na stronie 65.

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać połączenie przychodzące wczaietwienia innego połączenia, jeśli taka funkcja jest oferowana przez operatora sieci i w telefonie opcja menu Pol. oczekujące (7.3) jest ustawiona jako Wapz (patrz strona 100). Telefon będzie informował o połączeniu przychodzącym za pomocą sygnału połączenia oczekującego.

Aby odebrać połączenie wczaietwienia innego połączenia, wykonaj co następuje:

1. Wciśnij **Klawisz**  aby odebrać połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszono.
2. Aby przełączyć między dwoma połączeniami, wciśnij **Klawisz programowy Zamień**.
Aby zakończyć zawieszono połączenie, wciśnij **Klawisz programowy Opcje** i wybierz opcję **Odełącz**.
3. Aby zakończyć bieżące połączenie, wciśnij **Klawisz**  /0.

Opcje odbierania połączeń

Wykonanie połączenia wielostronnego

Połączenie konferencyjne pozwala na połączenie z różną wielostronną lub konferencyjną do sześciu osób jednocześnie. Więcej informacji udzieli operator sieci.

Ustawianie połączenia konferencyjnego

1. Z **pierwszym uczestnikiem** połącz się w normalny sposób.
2. Z **drugim uczestnikiem** połącz się w normalny sposób. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszono.
3. Aby dołączyć **pierwszego uczestnika** połączenia wielostronnego, wciśnij **Klawisz programowy Opcje** i wybierz opcję **Dołącz**.
4. Aby dodać nową osobę do połączenia wielostronnego, połącz się z osobą w normalny sposób, a następnie wciśnij **Klawisz programowy** i wybierz opcję **Dołącz**.

Można dodać połączenia przychodzące poprzez odbieranie połączenia i wciśnięcie **Opcje** kontynuowane przez **Dołącz**. Powiódz według potrzeby.






Prywatne połączenie z jednym z uczestników połączenia wielostronnego

1. Wciśnij **Klawisz programowy Opcje** i wybierz opcję **Wybierz jeden**.
Wyświetli się lista uczestników połączenia.

Opcje odbierania połączeń

2. Podwiel złą osobę, wiążąc Kwisz \wedge lub \vee następnego Kwisz programowy Wybiez lub Kwisz \neg
3. Wybiez Prywatne
Teraz możesz prywatnie zawiązać złą osobą. Inni uczestnicy polaczenia mogą kontynuować rozmowę między sobą
4. Aby powołać db polaczenia wielostronnego, wcześnij Kwisz programowy Opcje wybiez Dotaz
Wszystcy uczestnicy polaczenia znów mogą się słyszeć.

Odłączanie jednego z uczestników

1. **Włosij Kavisz programowy** **Opcjei wybierz opcje**
Wybierz jeden
Wyświełi się lista uczestników połączenia
2. Po **dzwiel żądną osobę wskiejąc Kavisz**  **lub** 
nastę **pnie Kavisz programowy Wybierz lub Kavisz** 
3. **Wybierz 0d. už odlon.**
Po **łączeniu wybrany uczestnikien zostanie zkoń-**
czoną ale można kontynuować rozmowę z pozostałymi
uczestnikami.
4. Za **kończąc połączenie w stronę zamykając telefon lub**
wskiejąc Kavisz  .

Używanie menu

Definiujemy zakres funkcji pozwalający na dostosowanie aparatu do własnych potrzeb. Funkcje są ułożone w menu pod menu

Menu podręczne są dostępne poprzez klawisze nawigacji lub użyjesse sterownika.

Używanie klawiszy nawigacyjnych

Nawisy nawigacyjnych używa się w następujący sposób

Klawisz... Przeznaczenie...

↵	Przejdź do wyświetlenia następnej opcji na tym samym poziomie
↶	Przejdź do wyświetlenia poprzedniej opcji na tym samym poziomie
)	Wybór bieżącej opcji
(Powrót do poprzedniego poziomu menu

Można również używać klawiszy **▲** i **▼** na lewej stronie klawiatury, aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji na tym samym poziomie. Wskazanie wielokrotna

Przykład dostępu do opcji Język

1. Wciśnij klawisz programowy Menu
2. Przeciągnij przelistung menu używając klawiszy i aż do wyświetlenia opcji Ustawienia następnego przewoźnika klawisz programowy Wyświetl lub Klawisz).

Używanie menu

- Przejrzyj listę opcji wklejając klawisz \curvearrowright i \curvearrowleft aż do wyświetlenia opcji **Język**, następnie wcisnij klawisz programowy **Wybierz** lub **Klawisz**.

Wyświetlają się dostępne języki.

Używanie systemu indeksu

Każdej opcji menu jest przypisany kolejny numer. Można użyć tego numeru do bezpośredniego wejścia do opcji. Po prostu wcisnij klawisz programowy **Menu** i wpisz żądany numer.

Przykład wejścia do opcji **Język**

- Wcisnij klawisz programowy **Menu**
- Wpisz 4.
- Wpisz 4.

Dostępne języki są wyświetlane bezpośrednio.

Numer przypisany każdej z opcji zostanie wyświetlony na mapie menu poniżej.

Używanie menu


Mapa menu

Poniższe ilustracje pokazują strukturę menu i wskazują


- Numer przypisany każdej z opcji
- Stronę, na której można znaleźć opis każdej funkcji

Uwaga: Jeżeli używasz karty SIM AT, która oferuje funkcje dodatkowe, po wciśnięciu klawisza programowego Menu aby wejść do udogodnień menu, jako pierwsze wyświetli się menu SIM AT (9). Szczegółów szukaj w dokumentacji Twojej karty SIM.

1. Połączenia (patrz strona 62)

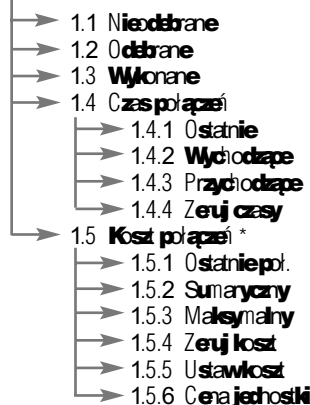

2. Wiadomości (patrz strona 65)

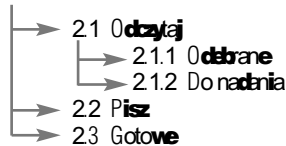

* Pokazuje się wyłącznie jeżeli oferowana przez kartę SIM operatora

Używanie menu

2. Wiadomości (ciąg dalszy)

- 24 **Ustawienia**
 - 24.1 **Ustawienie1***
 - 24.2 **Ustawienie2***
 - 24.3 **Ustawienie3***
 - 24.4 **Wspólne**
- 25 **Właściwości sieciowe**
 - 25.1 **Czytaj**
 - 25.2 **Odbiór**
 - 25.3 **Lista kanałów**
 - 25.3.1 **Wybierz**
 - 25.3.2 **Dodaj kanał**
 - 25.3.3 **Usuń**
 - 25.3.4 **Edycja**
 - 25.4 **Język**
- 26 **Poczta głosowa**
 - 26.1 **Połącz z pocztą**
 - 26.2 **Numery poczty**

3. Dźwięk (patrz strona 72)

- 3.1 **Dzwonek**
- 3.2 **Kompozytor**
- 3.3 **Głośność**
- 3.4 **Tryb pracy**
- 3.5 **Dźwięk klawisza**
- 3.6 **Sygn. komunikatu**
- 3.7 **Sygnal błędny**
- 3.8 **Sygnal minutowy**
- 3.9 **Sygn. połączenia**

4. Ustawienia (patrz strona 78)

- 4.1 **Włącz podzwanie**
- 4.2 **Powitanie**
- 4.3 **Mój numer**
- 4.4 **Język**
- 4.5 **Podświetlenie**

* Pokazuje się, wyłącznie jeżeli oferowana przez kartę SIM operatora

Używanie menu

(ciąg dalszy)

- 4.6 **Autopowtórzenie**
- 4.7 **Odbiór Mapę**
- 4.8 **Odbiór kalendarza**
- 4.9 **Kontrast**
- 4.10 **Ustawienia fabryczne**

5. Organizator (patrz strona 83)

- 5.1 **Terminarz**
- 5.2 **Lista zadań**
- 5.3 **Czas i data**
 - 5.3.1 **Ustaw czas**
 - 5.3.2 **Ustaw datę**
 - 5.3.3 **Czas na świecie**
 - 5.3.4 **Format**
- 5.4 **Alarm**
 - 5.4.1 **Jednorazowo**
 - 5.4.2 **Codziennie**
 - 5.4.3 **Co tydzień**
 - 5.4.4 **Wyjazd**
 - 5.4.5 **Permanently**
- 5.5 **Kalkulator**
- 5.6 **Skróty**
 - 5.6.1 **Dół**
 - 5.6.2 **Prawo**
 - 5.6.3 **Lewo**
 - 5.6.4 **Klawisz C**

6. Bezpieczeństwo (patrz strona 92)

- 6.1 **Sprawdź PIN**
- 6.2 **Zmień PIN**
- 6.3 **Blockada telefonu**
- 6.4 **Zmień hasło**
- 6.5 **Blockada SIM**
- 6.6 **Tryb FDN ***
- 6.7 **Zmień PIN2 ***

Używanie menu

7. Usługi sieci (patrz strona 96)

- 7.1 Przeglądaj pol.
 - 7.1.1 Przeglądaj zawsze
 - 7.1.2 Główny
 - 7.1.3 Główny nie odpowiada
 - 7.1.4 Poza zasięg
 - 7.1.5 Anuluj wszystko
- 7.2 Blokowanie
 - 7.2.1 Wyłącz
 - 7.2.2 Między narodowe
 - 7.2.3 Między narodowe z wyjątkiem
 - 7.2.4 Przyłącz
 - 7.2.5 Przyłącz z g.
 - 7.2.6 Anuluj wszystko
 - 7.2.7 Zmień hasło
- 7.3 Pol. oczekujące
 - 7.3.1 Pol. głosowe
 - 7.3.2 Anuluj
- 7.4 Wybór sieci
 - 7.4.1 Automatyczny
 - 7.4.2 Ręczny
- 7.5 ID rozmowy
 - 7.5.1 Domyślne
 - 7.5.2 Ustaw numer
 - 7.5.3 Wyślij numer
- 7.6 Zamknięta grupa
 - 7.6.1 Lista indelowa
 - 7.6.2 Dostęp zewnętrzny
 - 7.6.3 Grupa domyślna
 - 7.6.4 Wyłącz*

* Pokazuje wyłączenie jeśli funkcja zamkniętej grupy użytkownika jest aktywna

Używanie menu

8. WAP (patrz strona 105)

Opcja przeglądarki WAP pozwala na dostęp do internetu. Więcej szczegółów na temat tej funkcji znajdziesz w oddzielnej instrukcji obsługi dostarczonej wraz z telefonem.

Połączenia

Poprzez to menu można przeglądać zapisy połączeń:

- Nieodebranych
- Odebranych
- Wybranych

Wyświetli się ilość numerów i nazw (jeśli dostępne) razem z datą i godziną o której nastąpiło wywołanie lub wybranie

Uwaga: Telefon potrafi zapisać do dziesięciu połączeń w każdej liście.

Nieodebrane

Menu 1.1

Opcja ta pozwala na przegląd ostatnich dziesięciu nieodebranych połączeń przychodzących. Można również

- Edytować numer jeżeli został zidentyfikowany i wybrać go lub zapisać w książce telefonicznej
- Usunąć numer z listy

Odebrane

Menu 1.2

Opcja ta pozwala na przegląd ostatnich dziesięciu odebranych numerów połączeń. Można również

- Edytować numer jeżeli został zidentyfikowany i wybrać go lub zapisać w książce telefonicznej
- Usunąć numer z listy

Połączenia

Wykonane

Menu 1.3

Opcja ta pozwala na przegląd ostatnich dziesięciu wykonanych numerów. Można również

- Usunąć numer z listy
- Edytować numer i wybrać go lub zapisać w książce telefonicznej
- Ponownie wybrać numer

Czas połączeń

Menu 1.4

Opcja ta pozwala na przegląd czasu trwania wykonanych i odebranych połączeń. Dostępne są następujące liczniki

Ostatnie: długość ostatniego połączenia

Wychodzące: całkowity czas połączeń wykonanych od ostatniego skasowania licznika

Przychodzące: całkowity czas odebranych połączeń od ostatniego skasowania licznika

Zeruj czasy: opcja używana do kasowania liczników czasu najpóźniej musisz wpisać hasło blokady telefonu (patrz strona 22) i następnie wybrać **Menu 1.4**

Uwaga: Rzeczywisty koszt rozmów naliczany przez operatora może zależeć od funkcji dostępnych w sieci, zaokrąglania dla celów billingu i tym podobnych.

Połączenia

Koszt połączeń *

Menu 1.5

Funkcja ta pozwala na **przegląd kosztów połączeń**. Dostępna są następujące opcje

Ostatnie pol.: koszt ostatniego wykonanego połączenia

Sumaryczny: całkowity koszt połączeń wykonanych od czasu ostatniego skasowania licznika. Jeśli koszt całkowity przekracza ustawioną wartość opcji **Koszt maksymalny**, nie można już wykonywać połączeń aż do skasowania licznika

Maksymalny: maksymalny koszt ustawiany przez opcję **Ustaw koszt max** (patrz poniżej).

Zeruj koszt: opcja używana do kasowania licznika kosztów. **Najpierw należy wprowadzić PIN2** (patrz strona 24) i następnie wcisnąć **klawisz programowy OK**


Ustaw koszt: opcja używana do wpisania granicy maksymalnego kosztu, który przeznaczasz na połączenia telefoniczne

Cena jednostki: opcja używana do ustawiania ceny jednego impulsu. Cena ta jest używana do wyliczenia kosztu połączeń.

* Pokazuje się tylko wtedy, gdy funkcja jest dostępna na karcie SIM.

Wiadomości

Funkcja SMS (Karta Wiadomości Tekstowa) jest usługą sieciową, która może być oferowana przez operatorów sieci. Wiadomości mogą być wysyłane jako tekst, faks e-mail i systemem przesyłania wiadomości, pod warunkiem że są obsługiwane przez operatora sieci. Aby wysłać wiadomość tekstową przez telefon, musisz uzyskać numer centrum SMS Twojego operatora

Kiedy wyświetli się ikona , oznacza to, że otrzymałeś nową wiadomość tekstową. Jeśli pamięć jest pełna, pojawi się informacja o błędzie oznaczająca, że nie możesz w tej chwili odbierać żadnych nowych wiadomości. Użyj opcji **Usuń** w menu **Odczytaj** (21) aby usunąć zbędne wiadomości

Odczytaj

Menu 2.1

Dostępne są dwie skrzynki pocztowe

Odebrane: używana do przechowywania otrzymanych wiadomości

Do nadania: używana do przechowywania wysłanych lub czekających wiadomości

Wybierz odpowiednią skrzynkę. Wyświetli się lista wiadomości wskazujące

Wiadomości

- Aby dostać wiadomość, pod wielojęzyczną listą i w różnych kanałach programowy Webk Ekran polecaje
- Numer telefonu nadawcy (jeśli został wysłany wraz z wiadomością lub nazwę, jeśli jest dostępna w książce telefonicznej (tylko skrzynka odbiorcza)
- Datę i godzinę otrzymania wiadomości (tylko skrzynka odbiorcza)
- Treść wiadomości

Aby przełączyć wiadomość, wcisnij klawisze i .

Można wybrać **jedną z poniższych opcji** wklejając klawisz programowy **Opcje**

Usuń: pozwala na usunięcie danych wiadomości.

Odp. tekstowa (tylko skrzynka odbiorcza): pozwala na wysłanie odpowiedzi tekstowej. Można również zmienić numer centrum serwisowego SMS (jeżeli to konieczne).

Pol. z nadawcą (tylko skrzynka odbiorcza): pozwala na odwołanie do nadawcy wiadomości.

**Wytnij numer: pozwól na uzyskanie u siebie telefonu
zdeś wiadomości tak, że będzie można zadzwonić pod
ten numer lub zapisać właściwe telefoniznej**

Wyślij: pozwól na wysłanie wiadomości, którą otrzymałeś lub pisać. Można

- Wysłać wiadomość
- Zapis i wysłać wiadomość
- Zapisz i nie wysłać wiadomości

Edytuj komun.: **pozwała na edycję wiadomości.**

Uwaga: Dostępne opcje zależą od statusu menu (na przykład nowe/stare, wysyłanie lub nie)

Wiadomości

Pisz

Menu 2.2

Przez to menu można napisać wiadomość zawierającą do 160 znaków i wysłać ją.

Uwaga: Więcej informacji na temat wprowadzania znaków w treści wiadomości znajduje się na stronie 43.

Po **zakończeniu** pisania wiadomości można wybrać następujące opcje

Tylko wyslij: wpisz adres przeznaczenia i wybierz grupę usług, w której usługę opłaci brak informacji dla funkcji SMS poprzez e-mail. Usługi (zobacz na naszej stronie).

Zapisz i wyś.: pozwól na zapisanie kopii wiadomości i następnego wysłania wiadomości do miejsca przeznaczenia. Konieczne będzie również dokonanie wybranych ustawień. Można odczytać wiadomości wskazywane dwukrotnie korzystając z pól Odczytaj.

Tylko zapisz pozwala na zapis wiadomości, która może być wysłana później. Można odczytać wiadomość **wskazując** na dwukrotnie ujętą opłódkę i odczytać.

Gotowe

Menu 2.3

Używając menu można zapisać dane i wiedzieć, że kiedyś często używasz. Niniejsze menu pokazuje listę zapisanych wiadomości. Przeglądaj listę używając klawiszy **↶** i **↷**. Kiedy pojawi się numer zapamiętanej wiadomości, wcisnij klawisz **programowy 0** (Google).

Wiadomości

Edycja: pozwala na napisanie nowej wiadomości lub edycję zapisanej wiadomości.

Uwaga: Więcej informacji na temat wprowadzania znaków w wiadomości znajduje się na stronie 43.

Wyślij: pozwala na przywołanie zapisanej wiadomości. Po zakończeniu pisania wiadomości można ją wysłać, zapisać i wysłać, lub po prostu zapisać.

Usuń: pozwala na usunięcie zapisanych wiadomości. Pojawi się prośba o zatwierdzenie usunięcia poprzez wciśnięcie **Klawisza programowego Tak**.

Ustawienia

Menu 2.4

W tym menu można ustawić: domyślne opcje informacji SMS. Grupa ustawień tworzy kilka ustawień koniecznych do wysyłania wiadomości. Liczba dostępnych grup ustawień zależy od pojemności Twojej karty SIM.

Ustawienie x (gdzie x jest numerem grupy ustawień): każda grupa posiada własne podmenu.

Centrum SMS: pozwala na zapisanie lub zmianę numeru centrum serwisowego SMS wymagającego do wysyłania wiadomości. Musisz uzyskać ten numer od swojego operatora sieci. Typ pozwala na ustawienie domyślnego typu wiadomości (tekst, faks, E-mail i systemowe). Sieć potrafi zmieniać wiadomość na wybrany format.

Ważność: pozwala na ustawienie domyślnej długości czasu, w którym Twoje wiadomości zostaną zapamiętane w centrum serwisowym na czas podjęcia dostarczenia jej do Ciebie.

Nazwa: pozwala na nadanie nazwy grupie ustawień, która ma być właśnie zdefiniowana.

Wiadomości

Wspólne dostępne opcje

Droga odpowiedzi: pozwala odbiorcy Twoich wiadomości SMS na wysłanie odpowiedzi przez Twoje centrum serwisowe, jeśli operator sieci je prowadzi.

Raporty: pozwala na aktywację i deaktywację funkcji raportowania odbierania wiadomości. Kiedy funkcja jest aktywna, sieć informuje o dostarczeniu lub niekądź wysłanej wiadomości.

Wiadomości sieciowe (Cell Broadcast)

Menu 2.5

Ta usługa sieci pozwala na otrzymywanie wiadomości tekstowych o różnej tematyce, jak na przykład pogody czy informacji dla kierowców. Wiadomości są wysyłane natychmiast po otrzymaniu po warunkiem, że:

- Telefon znajduje się w trybie czuwania
- Opcja **Odbierz** jest ustawiona w pozycji **Włącz**
- Kanał wiadomości na liście kanałów w danej chwili jest aktywny

Ostatnie dziesięć wiadomości jest zapamiętanych do późniejszego wysłania.

Dostępne są następujące opcje:

Czytaj: pozwala na odczytanie pierwszej wiadomości. Przewiń wiadomość używając **Klawiszy**  i . Na końcu wiadomości, wciśnij **Klawisz programowy Dalej** aby przejść do następnej wiadomości.

Wiadomości

Odbiór: pozwala na **włączenie lub wyłączenie odbioru wiadomości serwisu informacyjnego**.

Lista kanałów: pozwala na **włączenie kanału z którego chcesz odbierać serwis informacyjny**. Dostępnych jest kilka opcji.

Wybierz używany do włączenia lub wyłączenia listy kanałów odpowiednio zaznaczając je lub nie (symbol sprawowania wyświetla się przed każdym wybranym kanałem).

Dodaj kanał: używany do nadawania numeru identyfikacyjnego i tytułu nowemu kanałowi.

Usuń: używany do usuwania numeru identyfikacyjnego i tytułu istniejącego kanału.

Edytuj: używany do zmiany numeru identyfikacyjnego i tytułu istniejącego kanału.

Język: pozwala na wybór preferowanego języka wyświetlanych wiadomości serwisu informacyjnego.

Aby zdobyć więcej informacji prosimy o skontaktowanie się z operatorem sieci.

Wiadomości**Poczta głosowa**

Menu 2.6

Niniejsze menu oferuje kilka sposobów dostępu do skrzynki pocztowej głosowej (jeśli jest oferowana przez operatora sieci).

Aby szybko połączyć się z pocztą głosową wcisnij i przytrzymaj **Menu** (100) w trybie czuwania.

Uwaga: Poczta głosowa jest usługą operatora sieci telefonii komórkowej. Informacji udziela operator sieci.

Połącz z pocztą: przed użyciem tej funkcji, musisz wprowadzić numer skrzynki pocztowej głosowej uzyskany od operatora sieci (patrz opcja menu 2.6.2). Można wybrać tę opcję i po prostu wcisnąć **Menu** programowy OK aby przesłuchać swoje wiadomości.

Serwer poczty głosowej: pozwala na zmianę numeru skrzynki pocztowej głosowej.

Aby... Wówczas wcisnij...

Wpisać numer serwera Odpowiedzi Menu numeryczny

Poprawić cyfry Menu C.

Przesunąć kursor w lewo/prawo bez wyciszczenia cyfr Menu (lub).

Dźwięk

Można użyć funkcji ustawień dźwięku, aby dostosować różne ustawienia, takie jak:

- Dźwięk dzwonka lub melodii, głośność i rodzaj
- Dźwięki wciśnięcia klawiszy, będące czynnością czysto informacyjną

Dzwonek

Menu 3.1

Opcja ta pozwala na wybór rodzaju dzwonka. Można wybierać spośród 48 różnych dzwonków. Za każdym razem, po zaznaczeniu dzwonka, będziesz słyszał przez kilka sekund Dwie obrotowe opcje odpowiadają melodiom, które możesz komponować za pomocą opcji Kompozytor (3.2).

Kompozytor

Menu 3.2

Opcja ta pozwala na skomponowanie własnej melodii do użycia jako dzwonka telefonu.

Dostępna jest trzy oktawy. Maksymalna długość melodii wynosi 100 dźwięków do wpisania. Można regulować długość trwania tonów i wpisać pauzy według uznania.

Komponowanie melodii

Można skomponować dwie melodie.

1. Kiedy wejdziesz do menu, wyświetlają się nazwy skomponowanych melodii. Winny raz pojawiają się wskazania Melodia 1 i Melodia 2. Wybierz melodię, którą chcesz komponować lub edytować.

2. Wciśnij Klawisz programowy Edycja i skomponuj własną melodię, używając następujących klawiszy:

Aby...

Wówczas wciśnij...

Wpisać nutę między C i B (do i si)

Odpowiednio Klawisz od 1 do 7.

Przejsz o jedną oktawę w górę lub w dół

Klawisz 8.

Wpisać ponownie tę samą nutę

Klawisz programowy Dalej

Wpisać pauzę

Klawisz \rangle (wciśnij Klawisz na tak długo, jak długo ma trwać pauza).

Usunąć nutę

Klawisz C.

Przejsz o pół ton w górę lub w dół

Klawisz \smile lub \frown (na przykład A zmienia się na A#, B, C, C# i tak dalej w górę skali, za każdym wciśnięciem Klawisza \smile).

Zmienić długość trwania nuty

Klawisz \rangle (długość trwania będzie się zmieniała za każdym wciśnięciem Klawisza).

Przesłuchać melodię

Klawisz programowy Studaj

Zmienić melodię

Klawisz programowy Moduł

3. Jeśli jesteś zadowolony z wyników wciśnij Klawisz programowy Zapisz.

Dźwięk**4. Wpisz nazwę melodii.**

Uwaga: Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

Pojawi się **zapytanie** o wpisanie nazwy melodii jako dzwonka telefonu.

5. Aby użyć melodii jako dzwonka telefonu, **wciśnij klawisz programowy Tak**. Melodia zostanie zapisana i będzie odtwarzana za każdym połączeniem przychodzącym do Twojego telefonu. Można również ustawić melodię jako dzwonek poprzez opcję menu **Dzwonek** (3.1).

Jeśli nie wciśnij klawisza programowego Nie, Melodia zostanie tylko zapisana.

Usuwanie melodii

1. **Wybierz melodię, którą chcesz usunąć.**
2. **Wciśnij klawisz programowy Usun.**
3. Pojawi się **prośba o potwierdzenie usunięcia melodii** poprzez wciśnięcie klawisza programowego **Tak**.

Głośność*Menu 3.3*

Opcja ta pozwala na regulację głośności dzwonka na jednym z pięciu dostępnych poziomów. Użyj klawiszy **↶** i **↷** na lewej stronie klawiatury telefonu. Większa liczba słupków w skali oznacza większą głośność dzwonka.

74

Dźwięk**Tryb pracy***Menu 3.4*

Opcja ta pozwala na pokazanie, jaki ma być sposób informowania o przychodzących połączeniach. Dostępna są następujące opcje:

Tylko lampka: włącza się tylko podświetlenie telefonu, nie będzie dzwonił ani wibrował.

Melodia: telefon będzie dzwonił, używając dźwięku dzwonka ustawionego poprzez opcję menu **Dzwonek** (3.1).

Wibracja: telefon wibruje, ale nie dzwoni.

Uwaga: W trybie czuwania można ustawić telefon wyłącznie w trybie samej wibracji (tryb cichy) lub ponownie włączyć dzwonek, poprzez proste wciśnięcie jednego z klawiszy skrótu (więcej szczegółów znajduje się na stronie 91).

Wibr. + Melodia: telefon trzykrotnie wibruje przed rozpoczęciem dzwonienia.

Dźwięk klawisza*Menu 3.5*

Opcja ta pozwala na wybór dźwięku, jaki będzie słyszany przy wciśnięciu klawisza. Dostępna są następujące opcje:

Milczy: klawisz nie wydaję dźwięków.

Ton: każdy klawisz przy wciśnięciu wydaje inny dźwięk.

Beep: wciśnięcie każdego klawisza powoduje ten sam dźwięk.

75

Dźwięk**Sygn. komunikatu**

Menu 3.6

Opcja ta pozwala na wybór sposobu informowania o otrzymaniu nowej wiadomości.

Dostępna są następujące opcje

Bez sygnału: włącza się tylko mignięcie światła serwisowego na górze telefonu

Jeden dzwonek: telefon jeden raz nadaje sygnał.

Sygnał SMS 1~10: telefon używa tonów SMS. Dostępny jest dziesięć tonów SMS

Sygnał błędu

Menu 3.7

Opcja ta pozwala na wybór sposobu w jaki telefon będzie informował o wykonaniu błędnej operacji

Dostępna są następujące opcje

Wyłączony: telefon nie będzie informował.

Włączony: telefon nadaje sygnał informujący o błędnej operacji.

Dźwięk**Sygnał minutowy**

Menu 3.8

Opcja pozwala na ustawienie czy telefon musi nadać co minutę sygnał dźwiękowy w czasie trwania połączenia wychodzącego aby informować Cię o długości rozmowy

Dostępna są następujące opcje

Wyłączony: telefon nie będzie sygnalizował.

Włączony: telefon nadaje sygnał informujący o kolejnej minucie rozmowy która upłynęła

Sygnał połączenia

Menu 3.9

Można ustawić telefon tak że telefon nadaje sygnał po odebraniu wybranego połączenia wychodzącego.

Dostępna są następujące opcje

Wyłączony: telefon nie będzie sygnalizował.

Włączony: telefon nadaje sygnał informujący o odebraniu połączenia

Ustawienia

wiele innych funkcji może być dostosowanych do własnych preferencji. Wszystkie są dostępne w menu Ustawienia.

Włącz podzzerwień

Menu 4.1

Funkcja ta pozwala na przesyłanie i odbieranie danych/faksów przez port podzzerwień. Aby użyć połączenia za pomocą podzzerwień, musisz:

- Zainstalować modem do odbierania lub nadawania danych/faksu
- Zainstalować oprogramowanie wybierania sieciowego dostarczone przez operatora sieci lub program aplikacyjny do wysyłania faksów z Twojego komputera PC
- Skonfigurować i włączyć port podzzerwień w oprogramowaniu z urządzeniami IrDA w komputerze PC
- Włączyć funkcję podzzerwień w telefonie w głównej linii wyświetlacza telefonu pojawi się ikona b:
- Wybrać numer serwisu sieci dostarczony przez operatora

Jeżeli przez 30 sekund od aktywacji funkcji nie ma połączenia pomiędzy telefonem a urządzeniem współpracującym z IrDA, funkcja wyłącza się automatycznie.

Więcej informacji udzieli operator sieci.

Ustawienia telefonu

Powitanie

Menu 4.2

Opcja ta pozwala na ustawienie wiadomości powitalnej, pojawiającej się przy każdym włączeniu telefonu. Wyświetli się aktualnie ustawione powitanie.

Aby...

Usunąć istniejące powitanie

Wpisać nowe powitanie

Zmienić tryb wpisywania tekstu

Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

Wówczas wciśnij...

Klawisz C i przycisk wciśnięty z wiadomości zniknie

Odpowiedź klawiszem numerycznym

Klawisz programowy ↑.

Mój numer

Menu 4.3

Opcja ta pozwala na:

- Nadanie nazwy każdemu z własnych numerów telefonicznych zapisanych w pamięci karty SIM
- Edytowanie nazwy numerów

Funkcja ta wspomaga pamięć, którą możesz używać za każdym razem, kiedy chcesz sprawdzić swój numer telefonu. Dokonywanie jakichkolwiek zmian nie wpływa w żaden sposób na aktualnie zapisane w karcie numery użytkowników.

Ustawienia telefonu

Język

Menu 4.4

Można wybrać język wyświetlanych informacji. Kiedy opcja jest ustawiona jako **Automatyczny język**, zostanie automatycznie wybrany zgodnie z językiem używanym przez kartę SIM.

Podświetlenie

Menu 4.5

Podświetlenie

Można wybrać, czy telefon będzie używał podświetlenia wyświetlacza. Wyłączy marginesy i zwiększe czas czuwania, również osiągniesz przez wyłączenie funkcji podświetlenia.

Dostępna są następujące opcje

Wyłączone: brak podświetlenia

Krótkie: podświetlenie włącza się po wciśnięciu klawisza lub odebraniu telefonu i wyłącza po upływie 10 sekund od ostatniej operacji.

Długie: podświetlenie włącza się po wciśnięciu klawisza lub odebraniu telefonu i wyłącza po upływie 20 sekund od ostatniej operacji.

Lampka pracy

Opcja ta pozwala na wybór czy ma być używane światło serwisowe na górze telefonu.

Dostępna są następujące opcje

Wyłączona: światło nie jest używane

Włączona: światło serwisowe migie, kiedy telefon jest gotowy do użycia

Ustawienia telefonu

Autopowtarzanie (automatyczne ponawianie wybierania)

Menu 4.6

Z użyciem funkcji automatycznego ponawiania wybierania (redial) telefon podejmie do dziesięciu prób połączenia się z wybranym numerem po pierwszej nieudanej próbie połączenia.

Uwaga: Przerwy pomiędzy poszczególnymi próbami różnią się.

Dostępna są następujące opcje

Wyłączone: telefon nie ponawia wybierania

Włączone: numer jest ponawiany automatycznie

Odbiór kłapką

Menu 4.7

Opcja ta pozwala na odbieranie połączeń przychodzących przez przesłknięcie klapy.

Dostępna są następujące opcje

Wyłącz: aby odebrać połączenie musisz otworzyć telefon i wcisnąć klawisz, w zależności od ustawienia opcji menu **Odbieranie kłapką** (patrz strona 82).

Włącz: aby odebrać telefon, wystarczy otworzyć klapy.

Ustawienia telefonu

Odbiór każdym

Menu 4.8

Opcja ta pozwala na odbiór połączenia przychodzącego poprzez wcześniejsze naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza z wyjątkiem **↶** i klawisza programowego **Odzut**.

Włączony: aby odebrać połączenie możesz wcisnąć jakiegokolwiek klawisz z wyjątkiem **↶** i klawisza programowego **Odzut**. Aby odrzucić połączenie wcisnij klawisz **↶** lub klawisz programowy **Odzut**.

Wyłączony: aby odebrać połączenie możesz wcisnąć tylko klawisz **↶** i klawisz programowy **Odzut**.

Kontrast

Menu 4.9

Opcja ta pozwala na regulowanie kontrastu ekranu LCD poprzez wcisnięcie klawiszy **↶** i **↷** lub **▲** i **▼** na lewej stronie obudowy telefonu.

Ustaw. fabryczne

Menu 4.10

Można łatwo zmienić ustawienia na domyślne konfiguracji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz opcję menu **Fabryczne**.
2. Wpisz 8-cyfrowe hasło.

Uwaga: Hasło jest fabrycznie ustawione jako 00000000. Aby je zmienić, przeczytaj instrukcję na stronie 94.

82

Organizer

Funkcja organizatora pozwala na:

- Przegląd kalendarza i organizację planu zajęć
- Zdefiniowanie listy rzeczy do zrobienia
- Ustawienie aktualnej daty i czasu
- Ustawienie alarmu udziwniającego o wybranej godzinie (na przykład aby przypomnieć o spotkaniu)
- Użycie telefonu jako kalkulatora
- Przypisanie funkcji do klawiszy nawigacyjnych tak, że mogą być używane jako skróty do bezpośredniego dostępu do ulubionych menu

Terminarz

Menu 5.1

Z funkcją kalendarza można:

- Sprawdzić daty
- Zapisać uwagi dotyczące planu zajęć i w razie konieczności uruchamiających alarm

Sprawdzanie dat

Kiedy wybierzesz opcję menu **Kalendarz** (5.1), wyświetli się ekran kalendarza. Dostępne są następujące opcje po wcisnięciu klawisza programowego **Opcje**.

Wszystkie wyświetlane wszystkie zapisane uwagi, niezależnie od daty rozpoczynając od najstarszego zapisu. Aby przełączyć uwagi, wcisnij klawisz **↶** i **↷**.

Anuluj wsz: pozwala na usunięcie wszystkich zapisów. Pojawi się prośba o zatwierdzenie usunięcia.

Idź do dnia: pozwala na przesłoczenie do konkretnej daty.

83

Organizator

Zapisanie notatki

Aby wpisać uwagę pod konkretną datą wykonaj co następuje

1. Wybierz datę w kalendarzu używając klawiszy nawigacyjnych.

Uwaga: Aby przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca, wciśnij klawisze ▲ lub ▼ na lewej stronie obudowy telefonu.

2. Wciśnij klawisz programowy **Wybierz**. Wyświetli się pusty ekran wyświetlacz aby wpisać na nim notatkę do zapamiętania

3. Wpisz uwagę i wciśnij klawisz programowy **OK**

Uwaga: Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

Pojawi się pytanie czy chcesz ustawić alarm.

4. Jeśli chcesz by wybrany dzień włączył się alarm, wciśnij klawisz programowy **Tak**. Jeśli nie wciśnij klawisza **Nie**
5. Jeśli wciśnąłeś klawisz **Tak** ustaw godzinę alarmu i wciśnij klawisz **OK**. Symbol sprawdzenia wyświetli się przy wybranej dacie w kalendarzu aby wskazać na istnienie wpisu notatki.

Edycja uwag

Jeśli wybierzesz dzień, dla którego już istnieje notatka możesz wciśnąć klawisz programowy **Edycja** aby edytować wyświetlone menu

Uwaga: Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

Organizator

Jeśli skończysz edycję notatki, wciśnij klawisz programowy **OK**. Dostępne są następujące opcje po wciśnięciu klawisza programowego **Opcje**

Alarm: pozwala na ustawienie alarmu na wybrany dzień.

Kasuj: pozwala na usunięcie zapisu uwagi.

Kopiuj do: pozwala na skopiowanie notatki spod innej daty/lub godziny

Przenieś do: pozwala na zmianę daty/lub godziny notatki

Lista zadań

Menu 5.2

Funkcja pozwala na

- Stworzenie listy zadań do wykonania
- Wyznaczenie kolejności i ostatecznych terminów dla każdego zadania
- Sortowanie według kolejności zadań i znaków statusu (☐ dla zadań do wykonania, ☒ dla zadań wykonanych)

Tworzenie listy zadań

Aby stworzyć listę zadań, wykonaj co następuje

1. Wciśnij klawisz programowy **Nowe**
2. Wpisz pieczęć zadanie

Uwaga: Można wpisać do 48 znaków. Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

3. Wciśnij klawisz programowy **OK**

Organizer

4. **Wybierz** tryb wpisywania wielkich/malych liter używając **Klawiszy**  lub  i **Klawisza** programowego **Wybierz**
5. **Wpisz** termin ostateczny
6. **Wciśnij** **Klawisz** programowy **OK**

Edycja listy zadań

Jeśli zadania są zdefiniowane w liście, kiedy wybierzesz opcję menu **Lista zadań** (5.2), wyświetlony zostanie spis treści wraz przypisanymi znakami statusu i kolejności. Dostępne są następujące opcje

Aby...

Wówczas...

Przeglądać szczegóły konkretnego zadania • **Wciśnij** **Klawisz** programowy **Widok zadania**

Zmienić status konkretnego zadania (☐ lub ✓) • **Podświetl** zadanie • **Wciśnij** **Klawisz** * aby oznaczyć, czy zadanie zostało wykonane w bieżącym dniu i godzinie

lub

- **Podświetl** zadanie
- **Wciśnij** **Klawisz** programowy **Opcje**
- **Wybierz** opcję **Zanacz**
- **Wybierz** żądany status

Stworzyć nowe zadanie

- **Wciśnij** **Klawisz** programowy **Opcje**
- **Wybierz** opcję **Nowy**
- **Wpisz** dzień, kolejność i ostateczny termin wykonania

Edytować istniejące zadanie

- **Podświetl** zadanie
- **Wciśnij** **Klawisz** programowy **Opcje**
- **Wybierz** opcję **Edycja**
- **Zmień** dzień, kolejność i ostateczny termin wykonania zadania

Organizer

Aby...

Wówczas...

Sortować istniejące zadania według kolejności lub statusu wykonania

- **Wciśnij** **Klawisz** programowy **Opcje**
- **Wybierz** opcję **Sortuj**
- **Wybierz** tryb sortowania (wysokie niskie, wykonane niewykonane).

Kopiuj zadanie

- **Podświetl** zadanie
- **Wciśnij** **Klawisz** programowy **Opcje**
- **Wybierz** opcję **Kopiuj**
- **Zmień** dzień, kolejność i ostateczny termin wykonania dla zadania według zaplanowania

Usunąć zadanie

- **Podświetl** zadanie
- **Wciśnij** **Klawisz** programowy **Opcje**
- **Wybierz** opcję **Usuń**.

Usunąć wszystkie zadania

- **Wciśnij** **Klawisz** programowy **Opcje**
- **Wybierz** opcję **Usuń wszystkie**
- **Zatwierdź** usunięcie wciskając **Klawisz** **OK**

Czas i data

Menu 5.3

Opcja ta pozwala na zmianę bieżącego wskazania czasu i daty. Można również sprawdzić ustawienie czasu i daty względem czasu europejskiego Greenwich Mean Time (GMT) i 21 wieloletni miesiąc na całym świecie

Organizer

Dostępne są następujące opcje

Ustaw czas: pozwala na wpisanie bieżącego czasu. Można wybrać format **wskazania czasu** poprzez opcję menu **Format** (5.3.4).

Uwaga: Przed ustawieniem czasu musisz określić swoją strefę czasową, poprzez opcję menu **Czas na świecie** (5.3.3).

Ustaw datę: pozwala na wpisanie dnia, miesiąca i roku. Można zmienić format **daty** poprzez opcję menu **Format** (5.3.4).

Czas na świecie: pozwala na sprawdzenie bieżącego **wskazania czasu** Greenwich (GMT) i 21 wieloletnich miast na całym świecie za pomocą klawiszy (i).

Ekran pokazuje

- Nazwę miasta
- Aktualną datę i czas
- Różnicę czasu pomiędzy wybranym miastem i czasem w Twoim mieście pod warunkiem, że ustawisz czas lokalny (zobacz poniżej) lub GMT (poprzez domyślnie).

Aby wybrać strefę czasową, w której się znajdujesz, wykonaj co następuje

1. **Wybierz** miasto odpowiadające Twojej strefie czasowej, naciskając klawisze (lub) raz lub więcej razy. Wyświetlają się **wskazania lokalnej daty i godziny**.
2. **Naciśnij** klawisz programowy **Ustaw**.

Format: pozwala na zmianę formatu wyświetlania daty i czasu

Format czasu 24 godz
12 godz

Format daty YYYY/MM/DD (rok/miesiąc/dzień)
DD/MM/YYYY (dzień/miesiąc/rok)
MM/DD/YYYY (miesiąc/dzień/rok)

Organizer

Alarm

Menu 5.4

Funkcja ta pozwala na

- Ustawienie alarmu na określoną godzinę
- Ustawienie godziny automatycznego włączenia się telefonu i alarmu, nawet jeśli telefon zostanie wcześniej wyłączony (opcja menu **Permanenty** ustawiona jako **Włączona**).

W menu **Alarm** dostępne są następujące opcje

Jednorazowa: alarm zadzwoni tylko raz i zostanie skasowany

Codziennie: alarm zadzwoni codziennie o tej samej godzinie

Co tydzień: alarm zadzwoni co tydzień tego samego dnia i o tej samej godzinie

Aby ustawić alarm, wykonaj co następuje

1. **Wybierz** opcję częstotliwości alarmu
2. **Wpisz** żądany czas i dzień tygodnia (jeśli dostępne).

Aby zatrzymać alarm w czasie dzwonienia, otwórz Kapsle telefonu i naciśnij klawisz programowy **Wyjdź**.

Wyłącz / **wyłącz** alarm.

Permanenty: jeśli ta opcja jest włączona, automatycznie włącza telefon, jeśli jest wyłączony

Jeśli opcja menu jest ustawiona jako **Wyłącz**, telefon jest wyłączony o ustalonej godzinie, alarm nie zadzwoni.

Organizer

Kalkulator

Menu 5.5

Można używać telefonu jako kalkulatora. Kalkulator umożliwia podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Używanie kalkulatora

1. Wpisz pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Wciśnij prawy klawisz programowy aż wyświetli się symbol żądanego działania arytmetycznego: + (dodawanie), - (odejmowanie), x (mnożenie), / (dzielenie).
3. Wpisz drugą liczbę działania.
4. Powtórz kroki od 1 do 3 tyle razy ile potrzebujesz.

Uwaga:

- Aby usunąć jakiegokolwiek pomyłki i wyczyścić wyświetlacz, wciśnij klawisz **C**.
 - Aby wpisać punkt dziesiętny lub przerwę, wciśnij lewy klawisz programowy aż do wyświetlenia żądanego symbolu.
5. Aby uzyskać wynik działania, wciśnij klawisz **=**.

Organizer

Skróty

Menu 5.6

Klawisze nawigacyjne **lewo** i **prawy** oraz klawisz **C** mogą również być używane jako klawisze skrótu. Przytrzymanie przycisku w trybie czuwania pozwala na bezpośredni dostęp do konkretnego menu.

Używając opcji menu **Skróty** (5.6), następujące opcje menu mogą być przypisane do klawiszy nawigacyjnych:

- Żaden
- Milczy (Ustawienie wibracji w opcji menu 3.4)
- Terminarz (opcja menu 5.1)
- Kalkulator (opcja menu 5.5)
- Wiadomości (opcja menu 2)
- Dźwięk (opcja menu 3)
- Lista zadań (opcja menu 5.2)
- Poczta głosowa (opcja menu 2.6)
- Wiadomości sieciowe (opcja menu 2.5)
- Włącz podczerwień (opcja menu 4.1)

1. Wybierz klawisz do używania jako klawisz skrótu
 - **Dół** (⌵)
 - **Prawy** (⌵)
 - **Lewy** (⌵)
 - **Klawisz C** przytrzymany (długie wciśnięcie)
2. Wybierz opcję menu do przypisania do klawisza

Uwaga: aby wyłączyć klawisz skrótu, wybierz opcję **Żaden**.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Funkcja bezpieczeństwa pozwala na ograniczenie używania Twojego telefonu przez:

- Osoby – według własnego uznania
- Typy połączeń – według własnego uznania

Zabezpieczenia funkcji telefonu mają różne kody i hasła. Są one wyszczególnione w odpowiednich rozdziałach (patrz również strony 22-25).

Sprawdź PIN

Menu 6.1

Kiedy aktywna jest funkcja menu sprawdzania PIN, musisz wpisywać kod PIN za każdym razem kiedy włączasz telefon. W konsekwencji żadna osoba nie znająca Twojego kodu PIN, nie może używać telefonu bez Twojego pozwolenia.

Uwaga: przed wyłączeniem funkcji sprawdzania PIN, musisz wprowadzić swój PIN.

Aby zmienić PIN, zobacz opcję menu **6.2**.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłączone: telefon łączy się z siecią po każdym jego włączeniu.

Włączone: musisz wprowadzić PIN przy każdym włączeniu telefonu.

Zmień PIN

Menu 6.2

Funkcja ta pozwala na zmianę bieżącego PIN na nowy pod warunkiem, że funkcja Sprawdzanie PIN jest włączona. Musisz wprowadzić bieżący kod PIN przed określeniem nowego.

Po pierwszym wprowadzeniu nowego PIN, pojawi się prośba o ponowne jego wprowadzenie.

Blokada telefonu

Menu 6.3

Kiedy jest włączona, telefon jest zablokowany aż do wprowadzenia 8-cyfrowego hasła za każdym włączeniem telefonu.

Hasło jest fabrycznie ustawione jako 00000000. Aby je zmienić, zobacz opcję menu **6.4** na następnej stronie. Kiedy zostanie wprowadzone właściwe hasło, można używać telefonu aż do jego wyłączenia.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłącz: nie zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła przy włączaniu telefonu.

Włącz: zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła przy każdym włączeniu telefonu.

Bezpieczeństwo**Zmień hasło***Menu 6.4*

Funkcja zmiany hasła pozwala na zmianę bieżącego kodu hasła na nowy. Musisz wprowadzić bieżące hasło przed wpisaniem nowego.

Hasło jest fabrycznie ustawione jako 00000000. Po wprowadzeniu hasła zostaniesz poproszony o zatwierdzenie przez ponowne wprowadzenie.

Blokada SIM*Menu 6.5*

Kiedy funkcja blokady karty SIM jest włączona, Twój telefon działa tylko z bieżącą kartą SIM. Musisz wpisać kod blokady karty SIM.

Po pierwszym wprowadzeniu kodu zostaniesz poproszony o zatwierdzenie przez ponowne wprowadzenie kodu.

Aby usunąć blokadę SIM, musisz wpisać kod blokady SIM.

Bezpieczeństwo**Tryb FDN***Menu 6.6*

Tryb FDN, jeżeli jest oferowany przez Twoją kartę SIM, pozwala na zastrzeżenie Twoich połączeń wychodzących do ograniczonego zestawu numerów telefonicznych.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłącz: możesz dzwonić pod wszystkie numery.

Włącz: możesz dzwonić tylko pod numery zapisane w książce telefonicznej. Musisz wpisać swój kod PIN2.

Uwaga: Nie wszystkie karty SIM posiadają kod PIN2. Jeżeli Twoja karta SIM nie posiada tego kodu, niniejsza opcja menu nie zostanie wyświetlona.

Jeżeli chcesz zmienić PIN2, patrz opcja menu **6.7** poniżej.

Zmień PIN2*Menu 6.7*

Funkcja zmiany PIN2 pozwala na zmianę Twojego kodu na nowy. Przed dokonaniem zmiany musisz wprowadzić swój aktualny PIN2.

Po wprowadzeniu nowego PIN2 zostaniesz poproszony o zatwierdzenie go poprzez ponowne wprowadzenie.

Uwaga: Nie wszystkie karty SIM posiadają kod PIN2. Jeżeli Twoja karta SIM nie posiada tego kodu, niniejsza opcja nie będzie wyświetlona.

Usługi sieci

Funkcje tego menu są usługami operatora sieci telefonii komórkowej. Prosimy o kontakt z operatorem sieci w celu sprawdzenia dostępności i warunków ich używania, jeżeli są potrzebne.

Przekaż poł.

Menu 7.1

Niniejsza usługa sieci pozwala na przekierowywanie na wybrany numer połączeń przychodzących.

Przykład: Możesz przekierować swoje rozmowy w interesach do kolegi z pracy na czas wakacji.

Połączenie przekierowane może być ustawione w następujący sposób.

Przekaż zawsze: wszystkie połączenia zostaną przekierowane.

Gdy zajęty: połączenia są przekierowywane jeżeli jesteś w trakcie innej rozmowy.

Gdy nie odpowiada: połączenia zostaną przekierowane jeżeli nie odbierzesz telefonu.

Poza zasięgiem: połączenia zostaną przekierowane jeżeli znajdujesz się w regionie poza zasięgiem operatora sieci.

Anuluj wszystko: wszystkie opcje przekierowania zostaną skasowane.





Można określić opcje indywidualne dla każdego z rodzajów połączeń:

- Tylko połączenia rozmowy
- Tylko połączenia faksu
- Tylko połączenia danych

Przykład: Można:

- systematycznie przekierowywać połączenia faksowe na faks w Twoim biurze
- Przekierować wszystkie rozmowy na numer kolegi, jeżeli właśnie korzystasz z telefonu

Aby ustawić opcje przekierowania, wykonaj co następuje.

1. Wybierz żądany rodzaj przekierowania wciskając klawisze  lub  aż podświetli się żądana opcja, a następnie wciśnij klawisz **Wybierz**.
2. Wybierz rodzaj połączenia do przekierowania wciskając klawisze  lub  aż podświetli się żądana opcja, a następnie wciśnij klawisz **Wybierz**.

Wyświetli się bieżący status opcji. Jeżeli opcja była wcześniej ustawiona, wyświetli się numer, pod który przekierowywane są połączenia.

3. Aby..

Wówczas...

Włączyć
przekierowywanie

- Wciśnij klawisz **Uaktywnij**.
- Przejdź do kroku 4.

Zmienić numer
przekierowania

- Wciśnij klawisz **Zmień**.
- Przejdź do kroku 4.

Wyłączyć
przekierowywanie

Wciśnij klawisz **Usuń**.

4. Wpisz numer, pod który będzie wykonywane przekierowanie i wciśnij klawisz **OK**.

Aby wprowadzić kod międzynarodowy, wciśnij klawisz 0 aż wyświetli się symbol prefiksu +.

Telefon wysła ustawienia do operatora sieci i wyświetli się potwierdzenie operatora.

Można skasować wszystkie ustawienia przekierowania wybierając opcję **Anuluj**.

Usługi sieci

Blokowanie

Menu 7.2

Usługa sieciowa blokowania połączeń pozwala na ograniczenie Twoich połączeń.

Blokowanie może być wykonane na kilka sposobów.

Wychodzące: nie można wykonać żadnych połączeń.

Międzynarodowe: nie można wykonywać połączeń międzynarodowych.

Międzynarodowe z wyj. do domu: jeżeli wykonywane za granicą, tylko na numery w kraju, w którym się znajdujesz i do kraju ojczystego, gdzie znajduje się Twój macierzysty operator sieci.

Przychodzące: żadne połączenie nie może być odebrane.



Przych. za gr.: połączenia nie mogą być odbierane jeżeli znajdujesz się poza granicą zasięgu macierzystego operatora.

Anuluj wszystko: Wyłącza wszystkie ustawienia blokowania połączeń; połączenia mogą być normalnie odbierane.



Można określić indywidualne opcje blokowania dla każdego rodzaju połączenia:

- Tylko połączenia rozmowy
- Tylko połączenia faksu
- Tylko połączenia danych

Aby ustawić opcje blokowania wykonaj co następuje.

1. Wybierz żądany sposób blokowania wciskając klawisze  lub  aż podświetli się żądana opcja, a następnie wciśnij klawisz **Wybierz**.

Usługi sieci

2. Wybierz rodzaj połączenia do blokowania wciskając klawisze  lub  aż podświetli się żądana opcja, a następnie wciśnij klawisz **Wybierz**.

3. Wciśnij klawisz programowy **Uaktywnij** aby zatwierdzić swoje ustawienia.

4. Wpisz swoje hasło blokowania połączeń dostarczone przez operatora sieci.

Telefon wysłał Twoje ustawienia do operatora sieci i wyświetlił się potwierdzenie przyjęcia ustawień przez operatora.

Aby wyłączyć ustawienia blokowania połączeń, wykonaj co następuje.

1. Wybierz opcję blokowania, którą chcesz wyłączyć.
2. Wybierz rodzaj połączenia do którego przypisałeś tę opcję.
3. Wciśnij klawisz programowy **Nieaktywne**.
4. Wprowadź hasło blokowania połączeń dostarczone przez operatora sieci.

Telefon wysłał Twoje ustawienia do operatora sieci i wyświetlił się potwierdzenie przyjęcia ustawień przez operatora.

Można skasować wszystkie ustawienia blokowania połączeń wybierając opcję **Anuluj**.

Zmień hasło: można ustawić i zmienić hasło blokowania połączeń otrzymane od operatora sieci używając niniejszej opcji. Musisz wprowadzić bieżące hasło przed wpisaniem nowego.

Po wprowadzeniu nowego hasła zostaniesz poproszony o jego zatwierdzenie poprzez ponowne wprowadzenie hasła.

Usługi sieci

Poł. oczekujące

Menu 7.3

Ta usługa sieci pozwala uzyskanie informacji o połączeniu gdy ktoś dzwoni do Ciebie w chwili kiedy jesteś w trakcie innej rozmowy.

Można ustalić opcje połączenia oczekującego w poniższy sposób.

1. Wybierz opcję **Poł. głosowe** poprzez wciśnięcie klawisza programowego **Wybierz**.

Na ekranie pojawi się informacja czy opcja jest aktywna czy nie.

2. Można włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego według potrzeby używając odpowiednio klawiszy programowych **Włącz** lub **Wyłącz**.

Aby przywrócić poprzedni ekran wyświetlacza, wciśnij klawisz programowy **Koniec**.

Można skasować wszystkie ustawienia połączeń oczekujących wybierając opcję **Anuluj**.

Usługi sieci



Wybór sieci

Menu 7.4

Funkcja wyboru sieci pozwala na wskazanie czy operator używany w roamingu (poza zasięgiem macierzystej sieci) jest wybrany automatycznie czy manualnie.

Uwaga: Można wybrać operatora innego niż tylko Twój macierzysty jeżeli posiada on ważną umowę roamingową z Twoim operatorem.

Aby wskazać czy operator został wybrany manualnie czy automatycznie, wykonaj co następuje.

1. Jeżeli jest wyświetlona opcja **Wybór sieci**, wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wciśnij klawisz  lub  aż podświetli się żądana opcja i następnie wciśnij klawisz programowy **OK**.

Jeżeli wybierzesz opcję **Automatyczny**, zostaniesz przyłączony do pierwszego znalezionej operatora w czasie roamingu.

Jeżeli wybierzesz opcję **Ręczny**, telefon wyszuka dostępnych operatorów. Przejdź do kroku 3.

3. Wciśnij klawisz  lub  aż żądana sieć zostanie podświetlona i wciśnij klawisz programowy **OK**.

Jesteś przyłączony do żądanej sieci.

Usługi sieci

ID rozmówcy

Menu 7.5

Można chronić numer telefonu przed wyświetleniem w telefonie osoby, do której dzwonisz.

Uwaga: niektóre sieci nie pozwalają na zmianę tego ustawienia.

Dostępne są następujące opcje.

Domyślne: gdy używane jest ustawienie operatora.

Ukryj numer: Numer nie wyświetli się w telefonie, na który dzwonisz.

Wyślij numer: Twój numer będzie się pokazywał za każdym razem gdy zadzwonisz do kogoś.

Usługi sieci

Zamknięta grupa (CUG)

Menu 7.6

Ta usługa sieciowa pozwala na zastrzeżenie połączeń przychodzących i wychodzących do wybranej grupy użytkowników. Możesz być członkiem dziesięciu takich grup.

Informacji na temat tworzenia, aktywowania i używania takich grup szukaj u swojego operatora sieci.

Przykład: Firma wypożycza swoim pracownikom karty SIM i chce zastrzec połączenia wychodzące wyłącznie w obrębie tej samej grupy.

Aktywacja zamkniętej grupy użytkowników

Jeżeli wybierzesz opcję **Zamknięta grupa**, możesz wejść do menu funkcji. Teraz masz dostęp do następnych opcji poprzez wciśnięcie klawisza programowego **Wybierz**.

Lista indeksowa: pozwala na spisanie, dodawanie lub usuwanie numerów indeksu CUG. Wyświetli się aktualna lista indeksu CUG. Dodaj nowy indeks CUG (jak radzi operator sieci) lub usuń wybraną grupę.

Aby...

Przewinąć istniejące indeksy CUG

Dodać nowy indeks CUG

Wówczas wciśnij...

klawisze  or .

klawisz programowy **Opcje**, wybierz opcję **Dodaj** i wpisz indeks.

Usługi sieci

Aby...

Usunąć indeks CUG

Aktywować indeks CUG

Wówczas wciśnij...

klawisz programowy Opcje
i wybierz opcję Usun.

Klawisz programowy Opcje
i wybierz opcję Włącz.

Dostęp zewnętrzny: pozwala na umożliwianie lub nie połączeń do numerów innych niż wybranych do grupy zamkniętych użytkowników. Funkcja ta zależy od kształtu umowy o zamkniętej grupie użytkowników z operatorem sieci. Prosimy o kontakt z operatorem sieci.

Grupa domyślna: możesz poinformować operatora o danych zamkniętej grupy dzwoniących. Jeżeli tak zrobisz, możesz uaktywnić opcję Grupa domyślna w swoim telefonie. Podczas wykonywania połączenia, uzyskasz opcję używania listy domyślnej w miejsce wyboru jednej z list.

Wyłącz: deaktywuje funkcję CUG. Niniejsze menu pojawia się tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja grupy domyślnej lub gdy wybrany jest indeks CUG.

WAP

Twój telefon został wyposażony w przeglądarkę WAP aby zapewnić dostęp i nawigację w sieci bezprzewodowej tylko z użyciem telefonu.

Więcej szczegółów na temat menu przeglądarkę WAP znajduje się w osobnej instrukcji dostarczonej wraz z Twoim telefonem.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się punktem serwisowym wykonaj następujące proste testy. Mogą one zaoszczędzić czasu i niepotrzebnych kosztów wzywania serwisu.

Po włączeniu telefonu pojawiają się następujące wiadomości

Włóż kartę SIM

- Sprawdź czy karta SIM została prawidłowo włożona do telefonu.

Tel. zablokowany

Podaj hasło

- Funkcja automatycznego blokowania telefonu została włączona. Musisz wpisać hasło blokady telefonu przed rozpoczęciem jego używania.

Podaj PIN

- Używasz telefonu po raz pierwszy. Wpisz Osobisty Numer Identyfikacyjny (PIN) dostarczony wraz z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja wymagająca wpisywania kodu PIN za każdym włączeniem telefonu.


Podaj PUK

- Kod PIN został trzykrotnie wprowadzony błędnie i telefon został zablokowany. Wpisz kod PUK dostarczony przez Twojego operatora sieci.


Wyświetla się wskazanie „Brak sieci”, „Sieć zajęta” lub „Niegotowe”

- Połączenie z siecią zostało przerwane. Możesz znajdować się w regionie o słabym sygnale sieci (w tunelu lub w otoczeniu budynków). Zmień położenie i spróbuj ponownie.
- Próbujesz wykonać operację nie objętą umową w abonamencie operatora sieci. Skontaktuj się z operatorem aby uzyskać szczegółowe informacje.

Wpisany numer telefonu nie został wybrany

- Czy wcisnąłeś klawisz  ?
- Czy starasz się połączyć z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Opcja blokowania połączeń wychodzących może być włączona.

Nie można się do Ciebie dodzwonić

- Czy Twój telefon jest włączony (wciśnięto przez ponad jedną sekundę klawisz )?
- Czy połączyłeś się z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Opcja blokowania połączeń przychodzących może być włączona.

Rozmówca nie słyszy Cię

- Czy wyłączyłeś mikrofon?
- Czy trzymasz telefon wystarczająco blisko ust? Mikrofon jest umieszczony na spodzie telefonu.

Rozwiązywanie problemów

Telefon rozpoczyna wydawać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga wiadomość „**Uwaga**Bateria rozładowana”

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Naładuj baterię.

Słaba jakość połączenia

- Sprawdź poziom sygnału na wyświetlaczu (); Liczba słupków wskazuje na natężenie sygnału od silnego () do słabego ().
- Spróbuj przesunąć telefon w inne miejsce lub podejść bliżej okna jeżeli znajdujesz się w budynku.

Nie wybiera się połączenie z numerem telefonu z książki telefonicznej

- Sprawdź czy numer został dokładnie zapisany z użyciem funkcji przeszukiwania książki telefonicznej.
- Jeżeli to konieczne, zapisz numer ponownie.

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogą Ci w rozwiązaniu problemu, zanotuj:

- Model i numer seryjny Twojego telefonu
- Szczegóły dotyczące gwarancji
- Przejrzyste wyjaśnienie problemu

I następnie skontaktuj się z serwisem firmy SAMSUNG.

Używanie baterii

Twój telefon jest zasilany przez zestaw akumulatorów typu Litowo-jonowego. Dostępne są następujące modele baterii (więcej informacji udzieli lokalny przedstawiciel firmy SAMSUNG):

- Bateria standardowa (poszerzonej pojemności)
- Bateria typu slim (cienka)

Ostrzeżenia dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj uszkodzonych ładowarek lub baterii.
- Baterii używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Jeżeli używasz telefonu w pobliżu stacji nadawczej operatora sieci, zużywa on mniej energii; czasy rozmowy i czuwania są silnie zależne od natężenia sygnału sieci telefonii i parametrów ustawionych przez operatora.
- Czasy ładowania baterii zależą od stopnia rozładowania i typu baterii oraz używanej ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowana setki razy, ale będzie się stopniowo zużywała. Kiedy czas działania baterii (czas rozmowy i czas czuwania) w wyraźny sposób ulegnie skróceniu, oznacza to, że nadszedł czas zakupienia nowej baterii.
- Jeżeli bateria pozostanie nieużywana, z czasem ulegnie rozładowaniu

Używanie baterii

- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek zalecanych przez firmę SAMSUNG. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie może powodować skrócenie jej żywotności.
- Ekstremalne temperatury będą wpływały na pojemność akumulatorów: baterie mogą wymagać schłodzenia lub ogrzania przed ładowaniem.
- Nie pozostawiaj baterii w zimnych i gorących miejscach jak na przykład w samochodzie latem lub zimą; może to spowodować skrócenie życia lub zmniejszenie pojemności baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo przestać działać, nawet jeżeli bateria jest całkowicie naładowana. Akumulatory Litowo-jonowe są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C.
- Nie zwieraj baterii na krótko. Przypadkowe krótkie spięcie może się przydarzyć w razie kontaktu z metalowym przedmiotem (monetą, spinaczem, piórem) powodując spięcie między terminalami baterii + i - (metalowe paski baterii). Może tak się zdarzyć podczas przenoszenia baterii w kieszeni lub teczce. Krótkie spięcie terminali może zniszczyć baterię lub przedmiot powodujący spięcie.
- Wyrzucanie zużytych baterii powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Zawsze poddawaj baterie odzyskiwaniu. Nie spalaj baterii

Informacje na temat bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo na drodze

- Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze!
- Nie używaj telefonu trzymanego w ręku podczas prowadzenia pojazdu. Zawsze zatrzymuj samochód na czas prowadzenia rozmowy.
- Upewnij się, że jest bezpiecznie przechowywany i nie upadnie czy nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku kolizji czy awaryjnego hamowania.
- Używanie urządzenia alarmowego połączonego ze światłami i klaksonem samochodu na drogach publicznych jest zabronione.
- Instalacja telefonu w samochodzie powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel serwisowy. Wadliwa instalacja może być przyczyną unieważnienia gwarancji urządzenia.
- Wtrysk elektroniczny paliwa, hamulce antypoślizgowe, elektroniczna kontrola trakcji zawieszenia i inne układy elektroniczne mogą działać wadliwie z powodu braku ochrony przed sygnałami radiowymi. Sprawdzaj regularnie położenie i prawidłowość działania telefonu podczas podróży samochodem.

Środowisko pracy

- Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów specjalnych obowiązujących w danym regionie i zawsze wyłączaj telefon w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione pod groźbą zakłóceń i spowodowania niebezpieczeństwa (na przykład w szpitalu).

Informacje na temat bezpieczeństwa

- Działanie sprzętu transmitującego fale radiowe, w tym telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niedostatecznie chronionych urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzeń medycznych w razie wystąpienia wątpliwości. Inne urządzenia elektryczne również mogą być obiektem zakłóceń.
- Tak jak inne urządzenia, których działanie opiera się na transmisji radiowej, dla prawidłowego działania i osobistego bezpieczeństwa doradzamy trzymanie telefonu w normalnej pozycji działania.
- Zawsze wyłączaj telefon w miejscu tankowania paliwa (stacja benzynowa). Przypominamy o potrzebie przestrzegania ograniczeń w używaniu sprzętu radiowego w składach paliwa (regiony magazynowania i dystrybucji paliwa), środków ochrony roślin lub miejscach gdzie używa się materiałów wybuchowych.
- Nie przechowuj produktów łatwopalnych, gazu lub materiałów wybuchowych w tym samym pomieszczeniu co telefon, jego części czy akcesoria.
- Wyłączaj telefon wsiadając do samolotu. Używanie telefonów komórkowych w samolocie jest niezgodne z prawem i może być niebezpieczne dla funkcjonowania samolotu lub zakłócać pracę sieci telefonii komórkowej. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może prowadzić do zawieszenia lub odmówienia obsługi telefonów komórkowych przez operatorów

Informacje na temat bezpieczeństwa**Dbłość i utrzymywanie telefonu**

Twój telefon jest produktem najwyższej jakości i powinien być traktowany z dbałością. Sugestie poniżej pomogą Ci wypełnić warunki gwarancji i radość z jego używania przez długie lata.

- Przechowuj telefon i jego akcesoria z dala od małych dzieci.
- Chroni telefon przed wilgocią. Osad, wilgoć i płyny zawierające sole mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w kurzu, zabrudzonych regionach ze względu na ryzyko uszkodzenia jego części.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas działania urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie i spowodować popękanie i odbarwienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Po ogrzaniu telefonu do normalnej temperatury, wewnątrz może wystąpić kondensacja wilgoci, która może uszkodzić obwody elektroniczne.
- Nie podejmuj prób otwierania obudowy telefonu. Niewłaściwe obchodzenie się z telefonem może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie dopuszczaj do upuszczenia telefonu. Niedbałe obchodzenie się z telefonem może spowodować zniszczenie obwodów wewnętrznych.

Informacje na temat bezpieczeństwa

- Nie używaj żrących środków chemicznych, rozpuszczalników czyszczących do czyszczenia telefonu. Wytrzyj go delikatną ściereczką zmoczona w wodzie z delikatnym mydłem.
- Jeżeli telefon lub któryś z akcesoriów nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego. Personel udzieli pomocy i w razie konieczności zadba o naprawę telefonu.

Telefony alarmowe

Ważne! Ten telefon tak jak inne telefony komórkowe używa sygnału radiowego, sieci telefonii komórkowej i naziemnej, i również ustawień użytkownika, które nie mogą zagwarantować działania telefonu w każdych warunkach. Dlatego nie powinno się całkowicie polegać na łączności komórkowej w bardzo ważnych sprawach (na przykład do wezwania pogotowia ratunkowego).

Pamiętaj, że wykonywanie i odbieranie połączeń wymaga włączenia telefonu i odpowiedniego poziomu sygnału sieci telefonii komórkowej.

Telefony alarmowe mogą nie być możliwe do wykonania we wszystkich sieciach telefonii komórkowej lub kiedy właśnie są używane niektóre usługi. Informacje na ten temat uzyskasz u lokalnych operatorów sieci.

Słownik pojęć

Aby pomóc w zrozumieniu głównych pojęć technicznych i skrótów używanych w niniejszej instrukcji i pełne wykorzystanie funkcji telefonu komórkowego, podajemy kilka definicji.

Aktywna kłapka

Możliwość odbierania połączenia poprzez proste otwarcie kłapki telefonu.

Blokowanie połączeń

Możliwość zastrzeżenia wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych.

Przekierowanie połączeń

Możliwość przekierowania połączenia pod inny numer telefonu.

Zawieszenie połączenia

Możliwość przerywania jednego połączenia na czas odbierania innego; Można wówczas przełączać pomiędzy jednym a drugim połączeniem według uznania.

Połączenie oczekujące

Możliwość informowania przez telefon o połączeniu w czasie trwania innego połączenia.

Słownik pojęć**DCS**

Standard cyfrowej sieci komórkowej oparty na architekturze sieci GSM. Z większym zakresem częstotliwości (1800 MHz dla DCS w miejsce 900MHz dla GSM), dostępnych będzie więcej kanałów radiowych co pozwoli sieciom obsługiwać większą ilość użytkowników.

Telefon Dwuzakresowy (Dual Band)

Możliwość działania w dwóch zakresach częstotliwości sieci: DCS (1800 MHz) i GSM (900MHz). Telefon dwuzakresowy automatycznie używa zakresu o większej sile sygnału a nawet przełącza się w trakcie rozmowy na drugi zakres przeznaczony dla tego samego operatora sieci.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Międzynarodowy standard telefonii komórkowej, gwarantujący zgodność pomiędzy różnymi operatorami sieci. Sieć GSM obejmuje zasięgiem większość krajów europejskich i wiele innych części świata.

Usługa Identyfikacji Linii

Usługa pozwalająca na identyfikację lub ukrywanie numeru połączenia przychodzącego.

Połączenie wielostronne

Możliwość ustanowienia połączenia konferencyjnego włączającego do pięciu rozmówców.

Słownik pojęć**Hasło blokady telefonu**

Kod zabezpieczający używany do odblokowania telefonu, kiedy została wybrana opcja automatycznego blokowania telefonu przy każdorazowym włączaniu.

PIN (Personal Identification Number)

Kod identyfikacji osobistej, zabezpieczający telefon przed niepożądanym użyciem. PIN jest dostarczany wraz z kartą SIM. Kod ma od czterech do ośmiu cyfr i w razie potrzeby może być zmieniany.

PUK (PIN Unblocking Key)

Kod bezpieczeństwa używany w przypadku trzykrotnego wpisania nieprawidłowego PIN-u. Ośmio-cyfrowy numer dostarcza operator wraz z kartą SIM.

Roaming

Używanie telefonu za granicą zasięgu swojego operatora sieci (na przykład w czasie podróży).

SDN (Lista numerów serwisowych)

Numery telefonów dostarczone przez operatora sieci i dające dostęp do usług specjalnych jak poczta głosowa, serwis informacyjny, pomoc klienta i telefony alarmowe.

Słownik pojęć

SIM (Moduł Identyfikacji Abonenta)

Karta zawierająca chip ze wszystkimi informacjami wymaganymi do działania telefonu komórkowego (Informacje o sieci i pamięć, jak również dane o użytkowniku). Karta SIM pasuje do małego uchwytu z tyłu telefonu i jest schowany pod baterią.

SMS (Krótka Wiadomość Tekstowa)

Usługa wysyłania informacji tekstowych od jednego do drugiego abonenta sieci telefonii komórkowej bez konieczności rozmawiania z odbiorcą. Utworzona lub odebrana wiadomość (o długości do 160 znaków) może być wyświetlona, otrzymana, edytowana lub wysłana.

Klawisze programowe

Dwa klawisze (☺) na panelu telefonu, których przeznaczenie:

- Zależy od aktualnie używanej funkcji
- Jest wskazane na dolnej linii wyświetlacza LCD dokładnie nad odpowiednimi klawiszami

Pocztą głosową

Skomputeryzowany system usług automatycznie odbierający Twoje połączenia kiedy nie jesteś dostępny, odtwarza informację (opcjonalnie własne nagranie głosu) i nagrywa wiadomość.

Indeks

A

Akcesoria - 9
Alarm (5.4) - 89
Alarmowe telefony - 8; 14

B

Baterie
ładowanie - 19
wskaźnik rozładowania baterii - 20
ostrzeżenia - 109
Bezpieczeństwo (6) 92
Bezpieczeństwo baterie - 109
informacje - 111
ostrzeżenia - 7
Blokada telefonu (6.3) - 93
karty SIM (6.5) - 94
Blokowanie połączeń (7.2) - 98
karty SIM (6.5) - 94
hasło - 25; 99
Błędy sygnał (3.7) - 76

C

(CUG) Zamknięta grupa - 103
Czas -
połączenia (1.4) - 63; 77
format (5.3.4) - 88
ustawianie (5.3.1) - 88
światowy (5.3.3) - 88

D

Data
format (5.3.4) - 88
ustawienia (5.3.2) - 88
Dbałość - 113
Długość połączenia - 63; 77
Dzwoniących - grupa - 40
identyfikacja (7.5) - 31
Dzwonek
dźwięk (3.1) - 72
rodzaj - 75
Głośność (3.3) - 74
Dźwięku ustawienia (3) - 72

E

Edycja
notatek - 84
wiadomości - 66
nieodebranych połączeń - 31; 62
numerów książki telefonicznej - 40
zadań - 86
listy zadań do zrobienia - 86

F

FDN (6.6) - 95
Funkcje
wybór - 32

G

Głośność - 79
regulacja - 40
wybór dzwonka (3.3) - 74
Grupy
dzwoniących - 40
użytkowników - 103

H

Hasło - 48
blokowania - 25
zmiana - 99
telefonu - 22
zmiana (6.4) - 94

I

Ikony
opis - 13
Identyfikacja dzwoniącego - 29; 102

J

Język (4.4) - 34; 80

K

Kalkulator (5.5) - 90
Kalendarz (5.1) - 83
Karta
instalacja karty SIM - 17
Kasowanie ustawień (4.10) - 82
Klawiszy dźwięki
regulacja głośności - 28

Indeks

wyciszanie - 50
wybór - 75
wybieranie tonowe - 50
dźwięki klawiatury **(3.5)** - 75

Klawisze
opis - 11
umieszczenie - 10
nawigacyjne - 55
skrót - 91

Kody dostępu - 22

Kompozytor
Melodii **(3.2)** - 72

Konferencyjne połączenia
patrz Połączenia wielostronne

Kopowanie
notatki - 85
numerów książki
telefonicznej - 40

Korygowanie numerów - 29

Koszt połączenia - 64

Książka telefoniczna - 36
kopiowanie numerów - 49
wybieranie - 38
edycja numerów - 40
usuwanie numerów - 40
wykonywanie połączenia - 27
opcje - 39
wkładanie numerów - 39
wyszukiwanie - 38; 51
zapisywanie
numerów/nazw - 36

L

Litery
zmiana wielkości - 44
wpisywanie - 43

Lista zadań **(5.2)** - 85

Ł

Ładowanie baterii - 19

Ładowarka podróżna - 19

M

Małych liter wpisywanie - 113

Melodii kompozytor **(3.2)** - 72

Memory status - 42

Menu
mapa - 57
numery - 56
używanie - 55

Mikrofonu wyciszanie - 46

N

Nawigacyjne klawisze - 55

Nazwy
wprowadzanie - 43
wyszukiwanie/wybieranie - 38; 51
zapisywanie
w książce telefonicznej - 36

Nieodebrane połączenia **(1.1)** - 62
usuwanie - 31
edycja numerów - 31; 62
przegląd - 30, 62

Notatki - 96
kopiowanie - 85
usuwanie - 83; 85
edycja - 84
wpisywanie - 84

Numery
kopiowanie książki
telefonicznej - 40
poprawianie - 26
edycja
nieodebranych
połączeń - 31; 62
książki telefonicznej - 40
wpisywanie - 47
usuwanie z książki
telefonicznej - 40
wybieranie stałych - 95
własny - 79
wkładanie - 39
ponowne wybieranie - 27
automatyczne - 81
wyszukiwanie/wybieranie - 38; 51
zapisywanie
w książce telefonicznej - 36

O

Oczekujące połączenie - 52; 100

Odbieranie
połączenia - 29; 82
drugiego połączenia - 52

Odbiór kląpką **(4.7)** - 29; 81

Odbieranie wszystkimi
klawiszami **(4.8)** - 29; 82

Odczytywanie wiadomości **(2.1)** - 65

Odebrane połączenia **(1.2)** - 62

Opcje
wybór - 32

Organizator **(5)** - 83

Osobisty Numer Identyfikacyjny
zobacz PIN

Osobisty Kod
Odblokowania (PUK) - 23

Ostatniego numeru
wybieranie - 27

P

Permanentny alarm **(5.4.5)** - 89

PIN - 23
zmiana **(6.2)** - 93
sprawdzanie **(6.1)** - 92

PIN2 - 24
zmiana **(6.7)** - 93

Pocztą głosową - 71

Pocztą głosową serwer **(2.6.2)** - 71

Podczerwieni
aktywacja (IrDA) **(4.1)** - 78

Podświetlenie - 14; 80
kontrast - 82

Połącz
z serwerem
Poczty Głosowej **(2.6)** - 71

Połączenia
dźwięk **(3.9)** - 77

Połączenia
odbieranie - 29; 82
drugiego połączenia - 52
blokowanie **(7.2)** - 98
koszt **(1.5)** - 64
przekierowanie **(7.1)** - 96
alarmowe - 8; 114
zakończenie - 27
zawieszenie - 48
międzynarodowe - 26
wykonanie - 26
nieodebrane - 30; 62
wielostronne - 62
odebrane **(1.2)** - 62
menu **(1)** - 62
ponawianie automatyczne - 81
czas **(1.4)** - 63; 77
z użyciem
książki telefonicznej - 36
oczekujące **(7.3)** - 52; 100

Ponowne wybieranie
automatyczne **(4.6)** - 81
ostatniego numeru - 27

Powitanie **(4.2)** - 79

Programowe klawisze - 32

Przekierowanie połączeń **(7.1)** - 96

Port
podczerwieni - 78

PUK - 23

PUK2 - 24

R

Roaming - 101

Rozwiązywanie problemów - 106

S

SDN - 42

Serwis informacyjny - 69

Sieci wybór **(7.4)** - 101

Sieci usługi **(7)** - 96

SIM karta
instalacja - 17
blokowanie **(6.5)** - 94
ostrzeżenia - 17

SIM Blokada karty **(6.5)** - 94

Skrót **(5.6)** - 91

Sluchawka
regulacja głośności - 28

SMS
serwis informacyjny **(2.5)** - 69
ustawienia **(2.4)** - 68
ikona wiadomości tekstowej - 65
używanie - 52; 65

Stale wiadomości **(2.3)** - 67

Stale numery telefonów
Tryb FDN - 95

Sygnał
połączenia **(3.9)** - 77
błędu **(3.7)** - 76
klawiatyry **(3.5)** - 75
wiadomości **(3.6)** - 76
dzwonienia **(3.1)** - 72

Sygnał przypominający
co minutę **(3.8)** - 77

Szybkie wybieranie - 37

Światowy czas **(5.3.3)** - 88

Światło
podświetlenie LCD - 14; 80
serwisowe - 15; 80

T

Tekst
zmiany trybów - 44
wpisywanie - 43

Tekstowe wiadomości - 65

serwis informacyjny **(2.5)** - 69

ikona - 65

stałe **(2.3)** - 67

odczytywanie **(2.1)** - 65

ustawienia **(2.4)** - 68

pisanie **(2.2)** - 67

Indeks

Telefon
 blokowanie **(6.3)** - 93
 hasło - 22; 94
 ustawienia **(4)** - 78
 Tryb T9 - 43; 44

U

Usługi
 wyświetlania
 numerów połączeń - 42
 Ustawianie
 alarmu **(5.4)** - 89
 daty **(5.3.2)** - 88
 języka wyświetlacza - 34; 80
 czasu **(5.3.1)** - 88
 Ustawienia **(2.4)** - 68
 Ustawień
 kasowanie **(4.10)** - 82
 Usuwanie
 notatek - 83; 85
 nieodebranych połączeń - 31
 numerów telefonicznych - 40
 zadań - 87
 Utrzymywanie - 113

W

WAP przeglądarka **(8)** - 105
 Wezwania rodzaj **(3.4)** - 75
 Wiadomości sygnał **(3.6)** - 76
 serwis informacyjny **(2.5)** - 69
 pozdrowienia **(4.2)** - 79
 własne **(2.3)** - 67
 odczytywanie **(2.1)** - 65
 ustawienia **(2.4)** - 68
 tekst - 65
 pocztą głosowa - 71
 wpisywanie **(2.2)** - 67
 Wibracja - 75
 Wielostronne połączenia
 odłączanie uczestnika - 54
 wykonanie - 53
 połączenie prywatne - 53
 Wklejanie numerów telefonów - 39
 Własny numer **(4.3)** - 79
 Włączanie/wyłączanie
 mikrofonu - 49
 telefonu - 21; 89
 Wskaźnik zużycia baterii - 20
 Wybrane połączenia **(1.3)** - 63
 Wybór funkcji/opcji - 32

Wyciszenie
 dźwięku klawiszy - 50
 mikrofonu - 49
 Wysyłanie
 dźwięków wybierania
 tonowego - 50
 wiadomości - 65
 Wyszukiwanie
 nazw/numerów - 38; 51
 Wyświetlacz - 13
 kontrast - 82
 zewnętrzny - 15
 ikony - 13
 ustawienia
 języka **(4.4)** - 34; 80

Z

Zadania
 definiowanie - 85
 Zamknięta Grupa
 Dzwoniących **(7.6)** - 103
 Zawieszanie połączeń - 48
 Zewnętrzny wyświetlacz - 15
 Zmiana
 hasła blokowania
 połączeń - 99
 hasła **(6.4)** - 94
 PIN **(6.2)** - 93
 PIN2 **(6.7)** - 95
 Znaki
 zmiana wielkości - 44
 wpisywanie - 43


Dwuzakresowy telefon GSM SGH-A300

Skrócona instrukcja obsługi

Dostęp do Funkcji Menu

- ① Wciśnij klawisz prog Menu. 
- ② Przy pomocy klawiszy  i  przewiń listę dostępnych menu i wybierz właściwe.
- ③ Wciśnij klawisz prog. **Wybierz**.
- ④ Przy pomocy klawiszy  i  przewiń listę dostępnych opcji i wybierz potrzebną.
- ⑤ Wciśnij klawisz prog. **Wybierz** aby zatwierdzić wybór.

Oba klawisze programowe () służą do wykonania funkcji, której opis wyświetla się nad przyciskami (dolna linia na wyświetlaczu).




Włączanie/wyłączanie 

- ① Wpisz numer.

② Wciśnij klawisz 

Zakończenie połączenia 




Przeglądanie nieodebranych połączeń natychmiast po połączeniach

- ① Otwórz telefon i wciśnij klawisz programowy **Widok**.
- ② Przewiń za pomocą klawiszy  i  przez nieodebrane połączenia.
- ③ Aby przywrócić połączenie, wciśnij klawisz .



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My SAMSUNG ELECTRONICS Polska
z siedzibą Al. Jerozolimskie 181 02-222
Warszawa deklarujemy z pełną
odpowiedzialnością, że produkt Samsung
SGH-A300, do którego odnosi się niniejsza
deklaracja, spełnia wszystkie wymogi ujęte
w załączniku do dokumentu
Directive 1999/5/EC

Odbierz telefon	Otwórz klawisk telefonu lub Wciśnij klawisz 	Zapisz numery w książce telefonicznej	① Wpisz numer ② Wciśnij klawisz programowy Zapisz ③ Wpisz nazwę ④ Wciśnij klawisz programowy OK ⑤ Jeśli to konieczne, zmień pozycję ⑥ Wciśnij klawisz programowy OK
Wyreguluj głośność	Wciśnij klawisz ▲ lub ▼ z lewej strony obudowy		
Wybierz tryb pracy	① Wybierz opcję menu Tryb pracy(3.4). ② Wybierz opcję: Tylko lampka, Melodia, Wibracja, Wibr.+Melodia. ③ Wciśnij klawisz programowy Wybierz aby zatwierdzić wybór.	Wyszukaj numery w książce telefonicznej	① Wciśnij klawisz Nazwisko ② Wpisz początek nazwy ③ Wciśnij klawisz programowy Szukaj ④ Aby przewinąć przez listę nazw, wciśnij klawisz  ⑤ Aby wykonać połączenie, wciśnij klawisz 

* Zawartość niniejszej instrukcji może nie zgadzać się w pełni z telefonem w zależności od wersji oprogramowania, lub ustawień operatora sieci.

SAMSUNG

SGH-A300 **Przeglądarka WAP** **Instrukcja obsługi**

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Wydrukowano w Korei.
Kod.:GH68-02745A
Polski 03/2002.Rev.1.0





Co to jest WAP?

WAP (Wireless Application Protocol) (Bezprzewodowy Protokół Dostępu) jest drogą wejścia do nowego świata danych telefonii komórkowej. Oferuje uniwersalny standard pozwalający na dostęp do interaktywnych usług sieci bezpośrednio z Twojego telefonu komórkowego.

Spis treści

Opis przeglądarki WAP	4
Ustawienia przeglądarki WAP	5
Wejście do przeglądarki WAP	5
Konfigurowanie przeglądarki WAP	7
Rozpoczęcie	9
Włączenie przeglądarki WAP	9
Wyłączenie przeglądarki WAP	9
Używanie przeglądarki WAP	10
Używanie klawiszy programowych	10
Nawigacja w przeglądarce WAP	10
Wpisywanie tekstu, liczb lub symboli	11
Używanie menu przeglądarki WAP	12
Używanie i wybór opcji menu	12
Ponowne ładowanie	12
Powrót na stronę domową (Start)	12
Zaznaczenia (Ulubione)	13
Zaznacz stronę	13
O stronie Phone.com	13
Zaawansowane	14
Pokaż URL	14
Strona domowa (Homepage)	14
Usługi Offline	15
Skrzynka nadawcza	15
Restart przeglądarki	15
Utajnianie	15



Opis przeglądarki WAP

Twój telefon jest wyposażony w przeglądarkę WAP, oferującą dostęp do sieci bezprzewodowej.

Przeglądarka WAP pozwala na:

- Dostęp do informacji w ciągu minuty przez telefon
- Przegląd specjalnie zaprojektowanych wersji tekstu popularnych portali włączając w to Yahoo!®, CNN MobileSM and the Weather Channel®

Przeszukiwanie sieci bezprzewodowej z użyciem telefonu nie jest podobne do używania komputera. W portalach WAP operatorzy oferują:

- Tylko niektóre z opcji dla użytkowników telefonów bezprzewodowych
- Brak większości elementów graficznych

Przy każdym włączeniu przeglądarki WAP telefon łączy się z siecią bezprzewodową i na wyświetlaczu pojawia się ikona (📶) informująca o tym, że:

- Jesteś połączony z siecią bezprzewodową
- Będziesz odpowiednio rozliczany za to połączenie (wartość zależy od opcji Twoich usług operatora)

Przeglądarka WAP kończy połączenie z siecią po określonym czasie nie wykonywania operacji i łączy się automatycznie w razie konieczności. Z tego powodu może się okazać przy odczytywaniu rachunku, że w czasie trwania jednej sesji koniecznych było kilka połączeń. Jest to sytuacja normalna, zaprojektowana w celu zmniejszenia wysokości rachunku.

4


Ustawienia przeglądarki WAP

Przed użyciem przeglądarki WAP musisz ustawić kilka parametrów dla serwera proxy używanego przez Twojego operatora sieci.


Wejście do przeglądarki WAP

Aby wejść do menu przeglądarki WAP, wykonaj co następuje.

1. Kiedy aparat pozostaje w stanie czuwania, wciśnij klawisz programowy **Menu** aby wejść do zawartości menu.

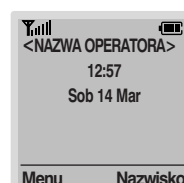

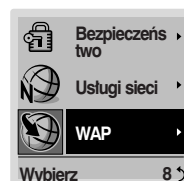


2. Wciśnij klawisz (📶) lub (📶) raz lub więcej razy aż wyświetli się opcja menu Wyszukiwarka WAP, a następnie wciśnij klawisz programowy **Wybierz**. Można również bezpośrednio wcisnąć klawisz (📶).



5

Ustawienia przeglądarki WAP

3. Wciśnij klawisz  lub  raz lub więcej razy aby podświetlić żądaną opcję i następnie wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

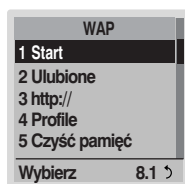



Opcja	Opis
Start	Połączenie z siecią i ładowanie strony domowej operatora sieci bezprzewodowej.
Ulubione	Pozwala na zapisanie adresów URL ulubionych stron sieci. Można bezpośrednio włączyć to menu wciskając i przytrzymując klawisz [#] w czasie używania przeglądarki WAP. Aby zapisać adres URL, wybierz pustą pozycję i wciśnij klawisz programowy Opcje . Dostępne są trzy sub-menu. Wybierz Przejdź do URL aby szybko wejść na stronę, Edycja , aby wpisać lub edytować wybrany adres i Usuń aby usunąć wybrany adres.
http://	Pozwala na manualne wejście na adres URL strony sieci, na której chcesz się znaleźć. Można bezpośrednio wejść do tego menu wciskając i przytrzymując klawisz * w czasie używania przeglądarki WAP.

Ustawienia przeglądarki WAP

Opcja	Opis <i>(dokończenie)</i>
Profile	Pozwala na ustawianie do pięciu serwerów proxy dla przeglądarki WAP.
Czyść pamięć	Czyści informacje o zapisanych stronach w pamięci (tymczasowej pamięci telefonu, używanej do zapisywania najczęściej wybieranych stron sieci).

Konfigurowanie przeglądarki WAP

Aby skonfigurować przeglądarkę, wykonaj co następuje.


1. W menu przeglądarka WAP podświetl **Profile** używając klawiszy  i , a następnie wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wybierz serwer proxy i wprowadź żądane parametry. Więcej informacji udzieli Twój operator sieci telefonii komórkowej.

Parametr	Opis
Nazwa profilu	Nazwa serwera o profilu HTTP
Strona domowa	Adres Twojej strony domowej. Kiedy wyświetli się domyślna strona domowa, można usunąć ją używając klawisza C i wpisując stronę według własnego wyboru.
Zabezpieczenie	Tryb przesyłania danych: Zabezp. do ochrony danych przed niepożądanym dostępem; lub Bez zabezp.

Ustawienia przeglądarki WAP

Parametr	Opis <i>(dokończenie)</i>
Adres IP	Adres IP wymagany do połączenia z internetem.
Nazwa użytkownika	Identyfikacja logowania serwera PPP.
Hasło	Hasło serwera PPP.
Numer dostępowy	Numer telefonu serwera PPP.
Typ połączenia	Typ połączenia Analog. lub ISDN.

Uwaga: ustawienia przeglądarki WAP zależą od operatora sieci. Więcej informacji uzyskasz po skontaktowaniu się z operatorem sieci.

- Jeżeli jesteś zadowolony z ustawień każdego parametru, wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub **OK**.
- Jeżeli skończyłeś konfigurowanie przeglądarki WAP, wciśnij klawisz /∅.



Rozpoczęcie

Włączenie przeglądarki WAP

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki WAP zostanie przeprowadzona procedura ustawień bezpieczeństwa, która zabiera od trzech do pięciu minut. Wykonuj instrukcje na ekranie aby zakończyć procedurę (konieczne tylko przy pierwszym dostępie do serwisu).

Aby rozpocząć wyszukiwanie WAP w trybie czuwania wciśnij klawisz  lub wciśnij klawisz programowy Menu, następnie klawisze  i .

Połączenie jest ustanowione z operatorem sieci i wyświetli się strona domowa.

Zawartość startowej strony domowej przeglądarki zależy od Twojego operatora sieci bezprzewodowej. Aby przewinąć zawartość ekranu użyj klawiszy  i .

Uwaga: Aby wejść do startowej strony domowej z innej przeglądarki WAP, użyj opcji Cof.. Więcej informacji na temat menu przeglądarki WAP znajduje się na stronie 12.

Wyłączenie przeglądarki WAP

Aby opuścić przeglądarkę po prostu wciśnij klawisz /∅.



Używanie przeglądarki WAP

Używanie przeglądarki WAP

Używanie klawiszy programowych

Pasek zawierający komendy przeglądarki jest umieszczony w dolnej linii wyświetlacza przeglądarki WAP. Klawisze programowe (☺) poniżej paska są używane do uruchamiania tych komend. Dwa klawisze są nazywane programowymi ze względu na to, że ich funkcja zależy od aktualnej opcji przeglądarki WAP w użyciu.


Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby...	Wówczas...
Przewinąć przez listę zawartości i wybrać pozycję	Wciśnij klawisz  lub  aż symbol kursora pojawi się naprzeciw żądanej pozycji menu, a następnie wciśnij klawisz programowy OK aby zatwierdzić wybór.
Wybrać numerowaną pozycję	Wciśnij odpowiednie klawisze numeryczne.
Powrócić do poprzedniej strony	Wciśnij klawisz programowy Cof. lub klawisz C
Powrócić do startowej strony domowej	Wybierz opcję menu Start ; więcej informacji znajduje się na stronie 12.

Wpisywanie tekstu, liczb lub symboli

Kiedy telefon poprosi o wpisanie tekstu, bieżący tryb wprowadzania tekstu wyświetli się na ekranie. Dostępne są następujące tryby.

Tryb	Opis
alpha/ALPHA	Pozwala na wpisywanie liter alfabetu.
SYM 1 ~ 3	Pozwala na wpisywanie różnych symboli i znaków interpunkcyjnych. Aby zobaczyć więcej dostępnych symboli, wciśnij klawisz programowy Więcej .
NUM	Pozwala na wpisywanie liczb.
smart/SMART	Pozwala na wpisywanie słów za pomocą pojedynczych wciśnień klawiszy. Dostępność tego trybu zależy od Twojego operatora sieci. Aby wejść do menu przeglądarki WAP lub strony startowej w tym trybie, wciśnij klawisz * .





Aby...	Wówczas...
Zmienić tryby	Wciśnij prawy klawisz programowy raz lub więcej razy.
Wpisz spację	Wciśnij klawisz  .
Przełącz pomiędzy małymi i wielkimi znakami	Wciśnij klawisz # .
Edytować tekst	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw kursor na prawo od znaku (ów) do skorygowania • Wciśnij klawisz C raz lub więcej razy według potrzeby • Wpisz właściwy znak(i)

Używanie menu przeglądarki WAP

Używanie i wybór opcji menu

Podczas używania przeglądarki WAP dostępne są różne opcje menu do nawigowania po sieci bezprzewodowej.

Aby wejść do opcji menu, wykonaj co następuje.

1. Wciśnij klawisz * .
Wyświetli się menu.
2. Podświetl żądaną opcję wciskając klawisze  i .
3. Wybierz opcję wciskając klawisz programowy OK.
4. Jeżeli to konieczne, wybierz drugorzędną opcję używając klawiszy  i , a następnie wciśnij klawisz aby zatwierdzić ustawienie.

Uwaga: Opcje menu są uzależnione od wersji Twojej przeglądarki WAP.

Ponowne ładowanie

Opcja ta pozwala na ponowne otwarcie bieżącej strony.



Powrót na stronę domową (Start)

Opcja z powrotem włącza stronę startową operatora sieci bezprzewodowej w każdej chwili używania przeglądarki.

Używanie menu przeglądarki WAP

Zaznaczenia (Ulubione)

Opcja ta pozwala na bezpośrednie załadowanie zaznaczonej strony.

Wybierz żądaną stronę na liście zaznaczonych używając klawiszy  i  i następnie wciśnij klawisz programowy OK aby przejść do wybranej strony.

Uwaga: aby użyć funkcji zaznaczenia, musisz najpierw ustawić zaznaczenie żądanej strony używając opcji poniżej Zaznacz stronę.

Zaznacz stronę

Można ustawić zaznaczenie dla większości stron; mogą one być otwierane bezpośrednio z jakiegokolwiek strony sieci. Funkcja zaznaczenia (Bookmark) daje oszczędność czasu poprzez zmniejszenie ilości kroków wymaganych do wejścia na żądaną stronę.

Wybierz tę opcję dla każdej strony, którą chcesz regularnie otwierać.

O stronie Phone.com

Niniejsza opcja dostarcza informacji na temat:

- Phone.Com, Inc.
- Wersji Twojej przeglądarki WAP

Używanie menu przeglądarki WAP

Zaawans...

Opcja ta daje dostęp do następujących funkcji zaawansowanych.

Pokaż URL

Ta zaawansowana funkcja wyświetla adres URL strony sieci, z którą aktualnie jesteś połączony. Pozwala również na ustawienie niniejszej strony jako startowej strony domowej.

Aby...

Ustawić bieżącą stronę jako stronę startową

Skasować ustawienia

Wówczas...

Wciśnij klawisz programowy **Ustaw** i zatwierdź

Wciśnij klawisz programowy **Skasuj**.

Strona domowa (Homepage)

Z niniejszą funkcją można manualnie zmienić startową stronę domową.

Aby...

Ustawić bieżącą stronę jako stronę startową

Zmienić manualnie stronę startową

Wówczas...

Wciśnij klawisz programowy **OK**.

Wpisz żądany URL.

Więcej informacji na temat wpisywania tekstu, liczb i znaków znajduje się na stronie 11.



Używanie menu przeglądarki WAP

Usługi Offline

Większość aplikacji jest zapisanych na serwerach, do których nie ma dostępu bez zasięgu sygnału operatora sieci. Jakkolwiek niektóre aplikacje mogą być zapisywane w pamięci (cache) Twojego telefonu, umożliwiając ich używanie offline. W każdej chwili można usunąć przypisane strony z pamięci telefonu.

Uwaga: Jeżeli próbujesz zapamiętać więcej niż 15 stron, wyświetli się informacja, że pierwszy zapamiętany w pamięci adres zostanie zastąpiony nowo zapisywanym.

Aby usunąć stronę z listy usług offline, wykonaj co następuje

1. Wybierz stronę za pomocą klawiszy  i .
2. Wciśnij klawisz programowy **Usuń**.

Skrz. Nad.

Niniejsza funkcja zaawansowana zapisuje wychodzące z przeglądarki zapytania, mogą być one realizowane w późniejszym terminie.

Restart przeglądarki

Jeżeli przeglądarka nie działa prawidłowo, wybierz tę opcję aby zrestartować bez jej opuszczania.

Utajnianie

Niniejsza funkcja zaawansowana jest ustawiana automatycznie przez operatora sieci. Nie ma potrzeby jej zmieniać.